



**Vous pensez ne pas
en avoir besoin.**

**Jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Ne vous laissez pas distancer.**

Table des matières

- 03 Guide de démarrage rapide
 - 04 Important !
 - 05 Prise en main de votre GPS Nautilus
 - 06 Fonctionnement
 - 07 MMSI
 - 08 L'application
 - 09 Séquence de test
 - 09 Maintenance
 - 10 Informations sur la batterie
 - 10 Rangement de l'antenne
 - 11 Spécifications
-

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR ACTIVER L'AIDE



- 1 Ouvrez le capuchon de plongée en dégageant le loquet.
- 2 Appuyez fermement sur le bouton bleu pour mettre en marche le GPS Nautilus. Il commence alors à chercher un verrouillage GPS.*
- 3 Enlevez la retenue de l'antenne et sortez cette dernière manuellement.**
- 4 Maintenez enfoncé le bouton rouge pendant 5 secondes pour commencer la transmission de détresse.

* Deux piles au lithium CR123 3V doivent être installées pour faire fonctionner le GPS Nautilus.

** Retirez la retenue comme indiqué par l'étiquette de retenue. Faites attention lorsque vous enlevez la retenue de l'antenne. L'antenne pourrait sortir rapidement.

Important !

Assurez-vous d'avoir réglé le GPS Nautilus sur la bonne région.
Consultez la page 7 pour plus de détails.


*Le GPS de sauvetage maritime de Nautilus est là pour contribuer à votre sécurité.
Il ne s'agit pas d'un dispositif de sauvetage.
Il n'est pas conçu pour sauver votre vie.*

IMPORTANT !

*Le GPS de sauvetage maritime de Nautilus est là pour contribuer à votre sécurité.
Il ne s'agit pas d'un dispositif de sauvetage.
Il n'est pas conçu pour sauver votre vie.*

- ✓ Cet équipement est prévu pour une utilisation d'urgence. Ne l'activez qu'en situation d'urgence.
- ✓ Effectuer un test réduira l'autonomie des piles. Effectuez des tests uniquement avant chaque plongée.
- ✓ Le GPS Nautilus utilise des piles CR123A 3V (1550 mAh).
- ✓ Vérifiez que les joints toriques sont toujours propres et exempts de contaminants.
- ✓ La fonctionnalité d'appel sélectif numérique (ASN) peut être désactivée dans certains pays en raison des réglementations.
- ✓ Faites attention lorsque vous enlevez la retenue de l'antenne. L'antenne pourrait sortir rapidement.
- ✓ Le capuchon de plongée doit rester scellé sauf en situation de détresse ou lors des autotests.
- ✓ N'ouvrez pas le capuchon de plongée sous l'eau.
- ✓ Pour assurer la conformité aux directives d'exposition RF de la CE, assurez-vous que le GPS Nautilus se trouve à au moins 16 cm de votre corps lors de la transmission.
- ✓ En cas d'activation accidentelle, vous devez désactiver le signal de détresse du GPS Nautilus et informer les autorités de recherche et de sauvetage adéquates (par ex. la garde côtière ou le centre de coordination de sauvetage de votre région) aussi rapidement que possible.
- ✓ Lors du remplacement des vis, ne pas trop serrer. Serrez juste le point de résistance passé.

Prise en Main de Votre GPS Nautilus

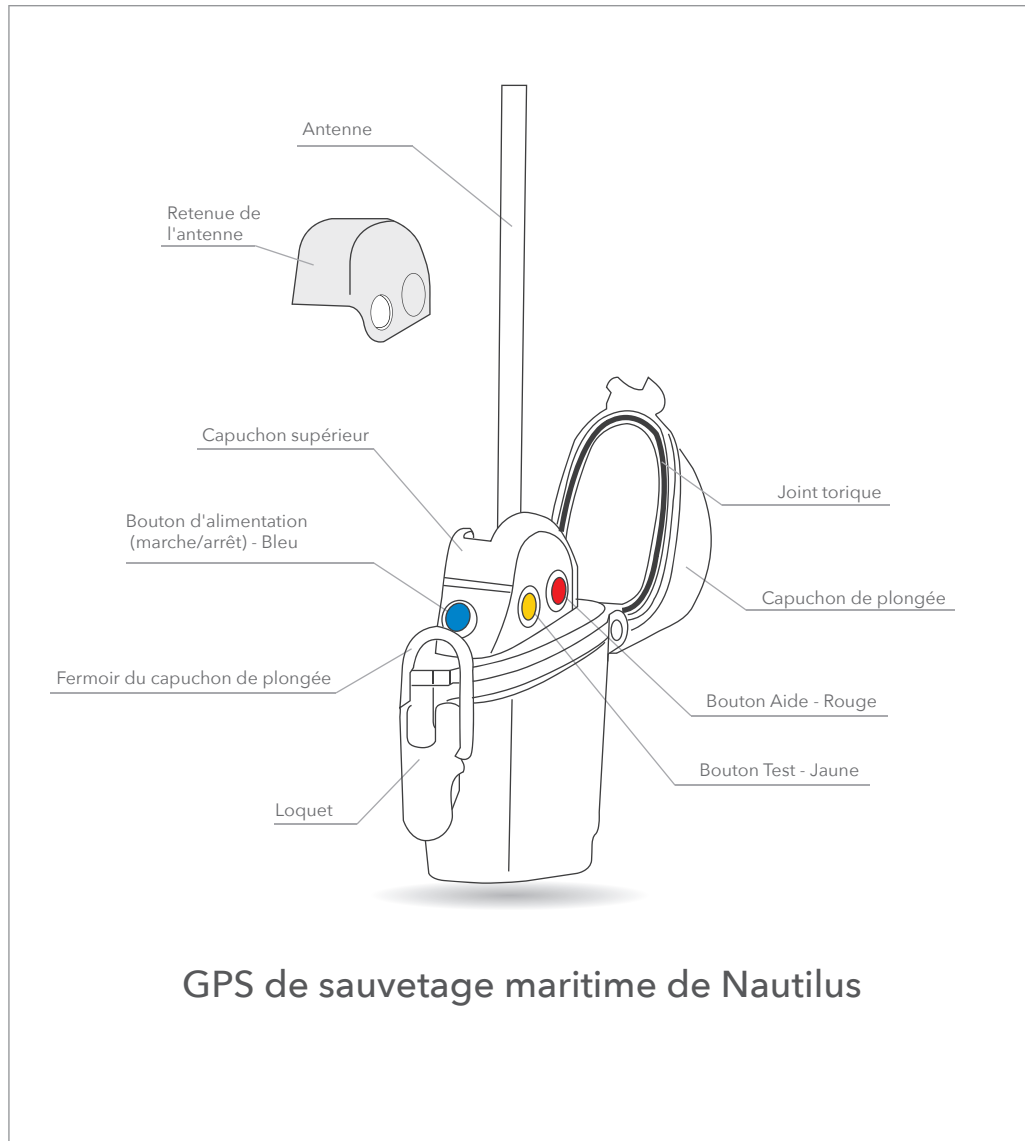

GPS de sauvetage
maritime de Nautilus



Outil propriétaire
(Enrouleur de l'antenne)



Manuel en ligne
www.NautilusGPS.com

Piles non fournies




* Vérifiez que deux piles CR123 sont installées dans votre GPS Nautilus.

* Les piles doivent être utilisées uniquement avant leur date de péremption.

Comment enlever la retenue de l'antenne

Avertissement :
NE tirez PAS
vers le haut

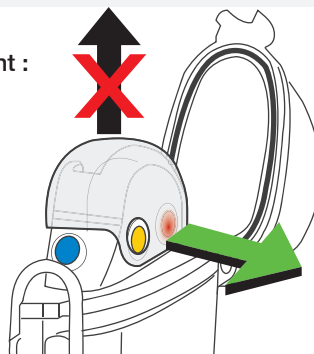

Tirez uniquement
vers l'avant
pour enlever
la retenue
de l'antenne

Utilisation

ÉTAPE 1 Ouvrez le capuchon de plongée en dégageant le loquet.

ÉTAPE 2 Appuyez fermement sur le bouton bleu : Le GPS Nautilus passe en état de veille et le GPS tente un verrouillage. Appuyez à nouveau sur le bouton bleu pour éteindre le GPS Nautilus.

- La DEL bleue clignote rapidement lorsque l'emplacement GPS est déterminé (sur les modèles avec un numéro de série commençant par 16)
- La DEL bleue clignote une fois toutes les 5 secondes lorsque l'emplacement GPS est déterminé (sur les modèles avec d'autres numéros de série)

ÉTAPE 3 Enlevez la retenue de l'antenne pour pouvoir activer le bouton Aide (« H ») qui vous permet de déployer manuellement l'antenne.

- Vous pouvez appuyer sur le bouton rouge Aide (« H ») à tout moment, il n'est pas nécessaire d'attendre que le GPS détermine votre emplacement.

ÉTAPE 4 Maintenez enfoncé le bouton Aide (« H ») rouge pendant 5 secondes pour commencer la transmission de détresse.

- Le voyant DEL rouge clignote (la DEL bleue s'éteint)
 - La DEL rouge clignote rapidement lorsque l'emplacement GPS est déterminé (sur les modèles avec un numéro de série commençant par 16)
 - La DEL rouge clignote une fois toutes les 5 secondes lorsque l'emplacement GPS est déterminé (sur les modèles avec d'autres numéros de série)
- Lorsque le stroboscope se met en marche, la DEL clignote rapidement deux fois toutes les 5 secondes. (pour économiser de l'énergie, le stroboscope blanc s'arrête en cas de fort soleil)

* Remarque : Pour éviter les fausses alertes, le GPS Nautilus attend 20 secondes avant de lancer la première séquence de transmission. (DEL rouge allumée de façon fixe)

ÉTAPE 5 Comment désactiver la transmission de détresse : Maintenez enfoncé le bouton rouge pendant 5 secondes pour désactiver la transmission de détresse

* Remarque : Appuyer sur le bouton bleu éteindra également le GPS Nautilus et mettra fin à la transmission de détresse. Cependant, la transmission reprendra une fois le GPS Nautilus rallumé.

Programmation de la Région & MMSI

* UTILISATEUR MID

Chaque appareil Nautilus est livré préprogrammé avec un numéro MID (répertorié sous le nom MMSI sur l'étiquette au dos)

* PROGRAMMATION DE LA RÉGION ET DU MMSI (Android & iOS)

ÉTAPE 1 Téléchargez et installez l'application de programmation MMSI du GPS Nautilus (Nautilus GPS MMSI Programming) sur Google Play ou Apple iTunes. (Remarque : l'application iOS nécessite iOS 8 ou version ultérieure)

ÉTAPE 2 Démarrez l'application et saisissez le numéro de série de votre GPS Nautilus (qui se trouve sur l'étiquette au dos)

ÉTAPE 3 Sélectionnez « Mode appareil ». Choisissez la région dans laquelle vous prévoyez d'utiliser votre GPS Nautilus.

- Canada : Seul le système d'indication d'alerte (SIA) sera transmis. L'appel sélectif numérique (ASN) n'est pas autorisé par les réglementations locales.

- Europe : Seul le système d'indication d'alerte (SIA) sera transmis. L'appel sélectif numérique (ASN) n'est pas autorisé par les réglementations locales.

- États-Unis : L'alerte SIA complète sera transmise. L'alerte ASN sera d'abord envoyée au MMSI programmé de votre navire. Après 30 minutes, elle basculera sur votre MMSI de groupe programmé. Voir les étapes 4 et 5 pour plus de détails sur la programmation MMSI.

- International : Alerte de détresse complète avec SIA et ASN.
Si un MMSI de navire a été programmé, l'ASN sera d'abord envoyé à votre propre navire.
Après 30 minutes, l'ASN sera envoyé à tous les navires.

Vous pouvez sélectionner les trois options suivantes si vous n'utilisez pas votre GPS Nautilus au Canada, en Europe ou aux États-Unis : **ASN uniquement, SIA uniquement, ASN et SIA**

ÉTAPE 4 Saisissez le numéro MMSI du navire auquel vous souhaitez envoyer votre alerte ASN. Cette option n'est pas disponible si vous avez sélectionné le Canada ou l'Europe comme région.

ÉTAPE 5 États-Unis uniquement : Saisissez votre MMSI de groupe. Si vous n'avez pas de MMSI de groupe, vous pouvez saisir n'importe quel numéro commençant par 0, comme 011-111-111.


ÉTAPE 6 Posez le GPS Nautilus face vers le bas avec l'étiquette orientée vers le haut.

ÉTAPE 7 Pointez la lampe-torche de votre téléphone mobile vers le GPS Nautilus et appuyez sur START. La lampe-torche de votre téléphone mobile clignote. Essayez de ne pas déplacer le téléphone pendant la séquence de programmation.

ÉTAPE 8 Le GPS Nautilus fait clignoter la DEL stroboscopique blanche deux fois lorsque la programmation est réussie, et retourne à l'état INACTIF. Si aucune séquence de programmation valide n'est reçue dans les 60 secondes, le GPS Nautilus retourne à l'état INACTIF.
REMARQUE : Le numéro MMSI actuel peut être effacé en programmant le numéro 000000000

Application de Programmation

L'application Android

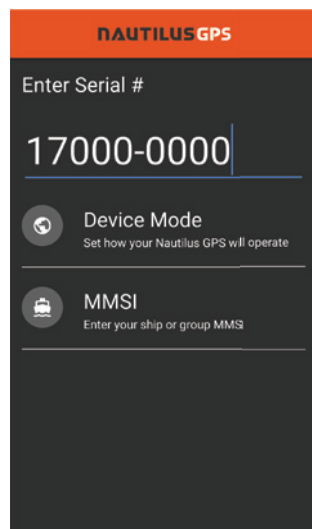

NAUTILUSGPS


Enter Serial #

17000-0000

Device Mode
Set how your Nautilus GPS will operate

MMSI
Enter your ship or group MMSI

ÉTAPE 2

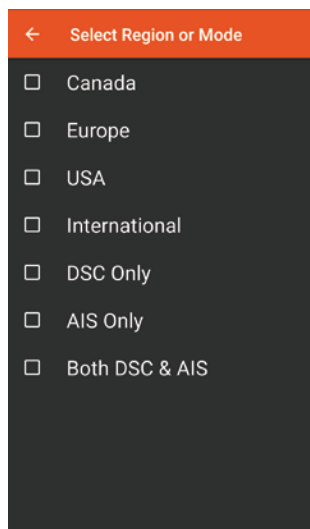

← Select Region or Mode

☐ Canada

☐ Europe

☐ USA


☐ International

☐ DSC Only

☐ AIS Only

☐ Both DSC & AIS

ÉTAPE 3

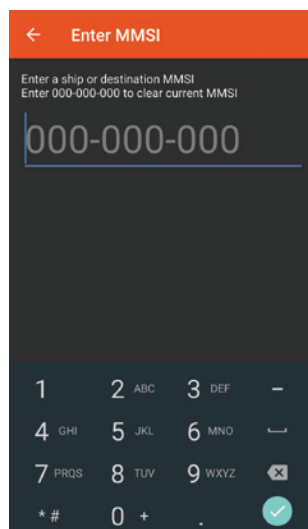

← Enter MMSI

Enter a ship or destination MMSI
Enter 000-000-000 to clear current MMSI

000-000-000


1 2 ABC 3 DEF -

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

* # 0 + .

ÉTAPE 4

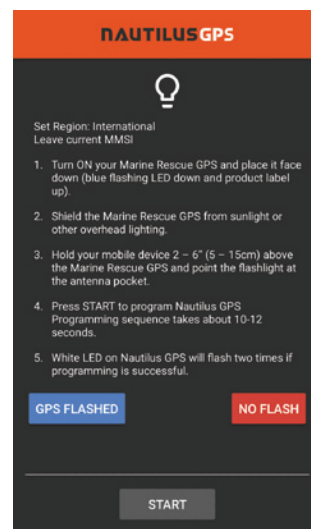

NAUTILUSGPS

💡

Set Region: International
Leave current MMSI


1. Turn ON your Marine Rescue GPS and place it face down (blue flashing LED down and product label up).
2. Shield the Marine Rescue GPS from sunlight or other overhead lighting.
3. Hold your mobile device 2 - 6" (5 - 15cm) above the Marine Rescue GPS and point the flashlight at the antenna pocket.
4. Press START to program Nautilus GPS. Programming sequence takes about 10-12 seconds.
5. White LED on Nautilus GPS will flash two times if programming is successful.

GPS FLASHED **NO FLASH**

START

ÉTAPE 7

L'application iOS

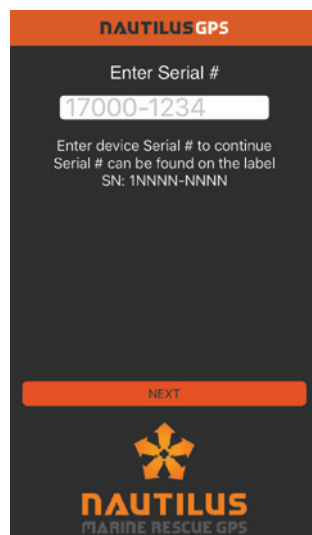

NAUTILUSGPS

Enter Serial #


17000-1234

Enter device Serial # to continue
Serial # can be found on the label
SN: 1NNNN-NNNN

NEXT

NAUTILUS
MARINE RESCUE GPS

ÉTAPE 2

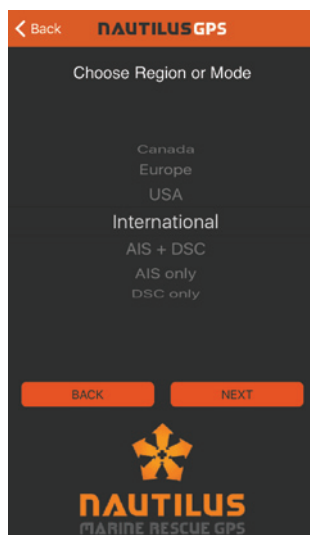

← Back NAUTILUSGPS

Choose Region or Mode

Canada

Europe

USA

International

AIS + DSC


AIS only

DSC only

BACK **NEXT**

NAUTILUS
MARINE RESCUE GPS

ÉTAPE 3

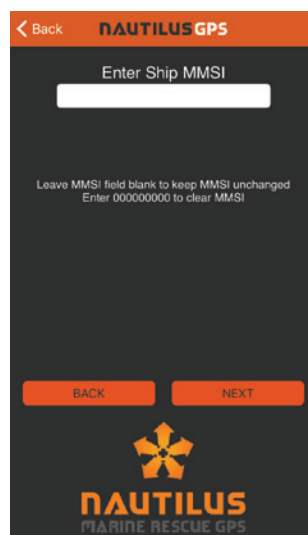

← Back NAUTILUSGPS


Enter Ship MMSI

Leave MMSI field blank to keep MMSI unchanged
Enter 000000000 to clear MMSI

BACK **NEXT**

NAUTILUS
MARINE RESCUE GPS

ÉTAPE 4

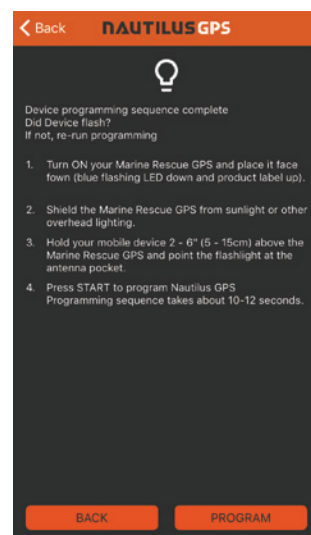

← Back NAUTILUSGPS

💡

Device programming sequence complete
Did Device flash?
If not, re-run programming

1. Turn ON your Marine Rescue GPS and place it face down (blue flashing LED down and product label up).
2. Shield the Marine Rescue GPS from sunlight or other overhead lighting.
3. Hold your mobile device 2 - 6" (5 - 15cm) above the Marine Rescue GPS and point the flashlight at the antenna pocket.
4. Press START to program Nautilus GPS. Programming sequence takes about 10-12 seconds.

BACK **PROGRAM**

ÉTAPE 7

Séquence de Test

Remarque : Le test doit être effectué à une température comprise entre 10 et 30 degrés Celsius.

- 1 Appuyez sur le bouton Test du GPS Nautilus et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant JAUNE commence à clignoter.
- 2 La DEL JAUNE clignote rapidement lorsque l'emplacement GPS est déterminé.
- 3 La séquence de test commence une fois que le GPS Nautilus a acquis l'emplacement.
- 4 Environ 20 secondes après avoir acquis l'emplacement, le voyant JAUNE cesse de clignoter (il reste allumé de façon fixe) et le GPS Nautilus transmet un rapport de routine de position de son propre navire à faible puissance.

Ce message sera reçu par tous les navires environnants avec des récepteurs SIA. En outre, si vous avez programmé un MMSI de navire (voir page 7), le message sera reçu sur la radio VHF du navire.
- 5 Un état de piles faibles est indiqué par une séquence d'allumage alternatif des voyants JAUNE et ROUGE. Remplacez les piles avant l'utilisation suivante.
- 6 Un état de piles normal est indiqué par le retour en mode INACTIF du GPS Nautilus.

Maintenance

Si le cycle de détresse a été activé, les piles devraient être remplacées le plus tôt possible. Vérifiez soigneusement l'absence de poussière et de contaminants sur le joint torique avant d'immerger l'appareil.

Informations sur les Piles



Le GPS utilise des piles CR123 3 V.
Les piles doivent être remplacées avant la date d'expiration indiquée par le fournisseur sur les piles ou après la notification de piles faibles en mode TEST (DEL rouge et jaune éclairées en alternance). Indiquez le remplacement sur l'étiquette arrière.

Pour remplacer les piles, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme et d'une surface propre, non pelucheuse. Serrer les vis juste après le point de résistance. Ne pas trop serrer.

Comment installer les piles



Desserrez les deux vis sur le capuchon supérieur



Insérez deux piles



Attention: serrer les vis juste après le point de résistance
Ne pas trop serrer

Rangement de L'Antenne

Pour ranger l'antenne après l'utilisation du GPS Nautilus, utilisez l'outil fourni dans l'emballage. Faites passer l'extrémité de l'antenne à travers la fente de l'outil de rangement. Insérez l'outil dans l'espace ouvert du capuchon supérieur. Faites tourner l'outil dans le sens horaire jusqu'à ce que l'antenne soit complètement rangée. Retirez l'outil et remplacez la retenue de l'antenne.



Spécifications

Puissance de transmission SIA : 1 Watt
Fréquence SIA : 161,975 et 162,025 MHz
Puissance de transmission ASN : 0,5 Watt
Fréquence ASN : 156,525 MHz
Messages : Relais de détresse individuel, alerte de détresse
Plage de température de l'environnement : -20°C ~ +55°C
Profondeur d'étanchéité : 425 pieds (130 mètres) en eau de mer avec le capuchon de plongée fermé. Anti-éclaboussures si le capuchon de plongée est ouvert
Dimensions : 2,9 x 3,8 x 1,5 pouces (75 x 97 x 39 mm)
Poids : 4,6 oz (131 g) après insertion de deux piles



Ce dispositif radio est uniquement conçu pour fournir une capacité de localisation et d'alerte à proximité d'un navire. Cette balise radio n'est PAS une radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB).

 Fabriqué avec fierté au Canada



AVERTISSEMENT : Les réglementations de la FCC/Industry Canada précisent que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.