


# DIVEVOLK



<b>EN</b>	Quick Start Guide	-----	P01–P06
<b>DE</b>	Schnellstart-Anleitung	-----	P07–P14
<b>FR</b>	Guide de démarrage rapide	-----	P15–P20
<b>IT</b>	Guida utente	-----	P21–P26
<b>ES</b>	Guía de inicio rápido	-----	P27–P32
<b>ZH</b>	快速指南	-----	P33–P38

All photos are for reference only (including but not limited to color, shape, and screen display), goods in kind prevail.

The interpretation and modification of above info belongs to DIVEVOLK®.

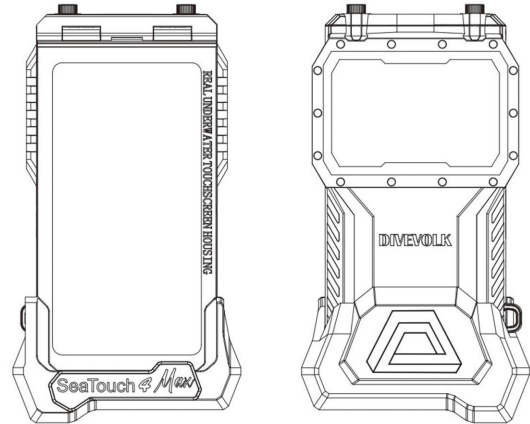

## SeaTouch™ 4 Max Smart Touchscreen Underwater Housing

### Manual Contents

- 1 General specifications and package included
- 2 Appearance
- 3 Operation
- 4 Maintenance and notes
- 5 Limited warranty and indemnification

Thank you for purchasing the SeaTouch™ 4 Max Smart Touchscreen Underwater Housing, the core of DIVEVOLK® wearable smart diving assistant system. The SeaTouch™ 4 Max is suitable for all kinds of diving activities (including freediving, scuba diving) and various kinds of water sports. The patented underwater touchscreen technology allows your smartphone to operate freely and smoothly in the water as if it were on land.

Please read this manual thoroughly to familiarize yourself with the product maintenance and notes before you start to use the product.

**Caution:** The operation environment may vary from different outdoor scenarios, please backup the data of the mobile phone before launching, so as to avoid any unnecessary accidental loss of data.

### 1 General Specifications and Package Included


Product Configuration	SeaTouch™ 4 Max
Depth of Waterproof	60m/ 196ft
Weight	About 375g
Dimension	120 x 226 x 41 mm
Screen Touch Life	100,000 times
Waterproof Standard	IPX8
Applicable Model	Applicable to smartphone models within 180.0 * 82.5 * 11.2mm ( length * width * thickness). The thickness of the lens of the mobile phone should not exceed 13.5mm.

- 1) Underwater Housing;
- 2) Membrane cover;
- 3) Inner Support Block for Waterproof Test;
- 4) Wrist Strap;
- 5) Lens Brush;
- 6) Wiping Cloth;
- 7) Spare Gasket for Seal Cover;
- 8) Quick Start Guide;
- 9) Tips Card;
- 10) LOGO Stickers;




For continuous improvement of the product, DIVEVOLK might update the design, specification, parameter when needed.

### 2 Appearance

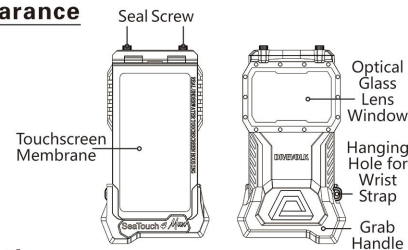

### 3 Operation

1. Remove the cover from the touchscreen membrane of the housing. Open the seal cover and take the inner support block out.
2. Select the smartphone adapter that matches the phone model and attach it on the phone.
3. Tighten both of the screws until there is no gap between the seal cover and the housing.
4. Rinse the housing with fresh water and immerse in fresh water for more than 30minutes after use. Put the inner support block and the membrane cover back into the housing, keep it in a clean and dry condition.

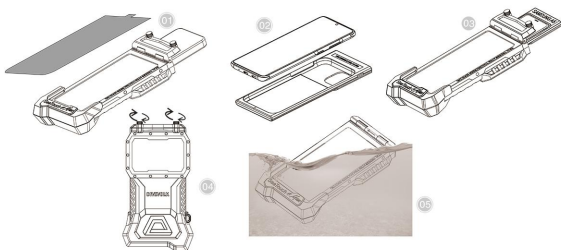

**Caution 1:** Please remove the screen protective film from your phone before installation, otherwise the smartphone could be stuck in the housing or touchscreen failure underwater.

**Caution 2:** Please test the housing with the inner support block every first dive to make sure the housing is working properly.

**Caution 3:** The gasket on the seal cover is a vulnerable part which needs special care. Check the condition of the gasket every time, make sure there is no impurities on it before tighten the screws.

**Caution 4:** Please make sure that your phone screen is not cracked or broken before using it.

## Smartphone Settings

For better using the touchscreen operation of SeaTouch™ 4 Max housing underwater, the smartphone has to do some settings following the guideline. Search the name of the function in the Smartphone Settings. Please notice that some of the old models may not have all the function or use the same function name below.

### 1.For iPhone

- A.Turn on Raise to Wake (for screen awake underwater)
- B.Turn on AssistiveTouch (for touchscreen navigation)
- C.Turn off Auto-brightness
- D.Turn off 3D Touch (iPhone 6-x)

### 2.For Samsung

- A.Turn off Accidental Touch Protection (for screen awake in the housing)
- B.Turn on Assistant Menu (for touchscreen navigation)
- C.Turn on Lift to Wake and Double Tap to Wake (for screen awake underwater)
- D.Turn on Touch Sensitivity (for better touchscreen sensitivity)
- E.Turn off Adaptive Brightness

### 3.For Huawei

- A.Turn on Pick Up to Wake and Double Tap Screen to Wake (for screen awake underwater)
- B.Turn off Mistouch Prevention (for screen awake in the housing)
- C.Turn on Navigation Dock (for touchscreen navigation)
- D.Turn on Gloves Mode (for better touchscreen sensitivity)
- E.Turn off Automatic Brightness

### 4.For other brand, try to find the below function or similar function to do the settings.

- A.Turn off Mistouch/ Accidental Touch Prevention
- B.Turn on Raise to Wake/ Tap Screen to Wake
- C.Turn on Navigation Dock/ Bar
- D.Turn on Gloves Mode or any function that increase the touchscreen sensitivity
- E.Turn off Auto-brightness



Some of the Android models may not have the function to wake the screen in the housing, or not able to set the screen awake time for ever. In case the screen can not be woken up once its off underwater, you can install the APP Keep Screen Awake and do the settings according to the guideline to keep the screen awake during the smartphone in the housing. Please scan the QR Code to access to the APP and the guideline.



Find more tutorial instruction video on DIVEVOLK website. To avoid any accidental damage to your housing or smartphone, it's suggested to watch all the video before launching. Scan the QR code to access to the videos.



In case you have any query during the use of DIVEVOLK equipment, the FAQs are shown in the DIVEVOLK official website for your reference. Please scan the QR code to quick access into the link.

#### **4 Maintenance and Notes**

- ① Empty housing mustn't launch, otherwise the touchscreen membrane of the housing may be damaged.
- ② Check the gasket every time before use. If there is any bit of sand or debris, please rinse the gasket with fresh water and put back when it's dry. Replace the gasket with the original spare part if it's broken.  
Any impurity on the gasket could affect the waterproof performance of the housing.
- ③ A small amount of bubbles may be precipitated in the touchscreen membrane. It is not a safety and quality problem, and it will not affect your normal operation.
- ④ Please avoid storing devices under direct sunlight or high temperature. Do not expose products to corrosive liquids.
- ⑤ Put the inner support block and membrane cover back to the housing after use. Do not place any heavy object on the touchscreen membrane.
- ⑥ If there is any damage to the parts of the product, please contact your local agent for repair or replacement. Do not repair or replace non-original parts by yourself.
- ⑦ Please keep the device away from children, in case any of the small objects causing accidental injury to children.
- ⑧ This product is for casual use only. If it involves safety issues, please use spare equipment.

#### **5 Limited Warranty and Indemnification**

This limited warranty covers parts and equipment from DIVEVOLK only, and not transportation /insurance charges. Under one of the below circumstances, consumers can not enjoy warranty free of charge, and DIVEVOLK customer service center may issue a reasonable repairing fee.

- ① Artificial damage.
- ② Beyond the warranty period.
- ③ Failure to follow the product instructions, preventive maintenance and notes.
- ④ Modifications or repairs to the product that are not provided by DIVEVOLK.
- ⑤ Using accessories, parts, or components not supplied by DIVEVOLK.
- ⑥ Freight or installation damage. If your product was damaged in transit, you must file a claim directly with the freight carrier.
- ⑦ Damage by fire, floods, or acts of God.
- ⑧ All testing regarding to the housing is performed in the laboratory, therefore, DIVEVOLK is not responsible for the damage to other property in the complex natural environment.

### **DIVEVOLK Equipment Warranty Card**

#### **User Info**

User Name \_\_\_\_\_

Contact No. \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Post Code \_\_\_\_\_

#### **Seller Info**

Seller Name \_\_\_\_\_ Contact No. \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Post Code \_\_\_\_\_

Invoice No. \_\_\_\_\_ Purchasing Time \_\_\_\_\_

#### **Product Label**



#### **Seller Stamp**



#### **Manufacturer Information**

Divevolk Intelligence Tech Co., Ltd

Address: Room 105, No. 6, Baohua Road, Hengqin New District, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R.C

Contact Number: +86 760 8689 3956

Email Address: divevolk@divevolk.com

Website: www.divevolk.com / www.divevolkdiving.com

#### **INDEMNIFICATION**

Copyright © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd 2021 ALL rights reserved.

This document is for reference only. Nothing in this guide constitutes a warranty of any kind, express or implied. All photos are for reference only (including but not limited to color, shape, and screen display), goods in kind prevail.



## SeaTouch™ 4 Max Smart Touchscreen-Unterwassergehäuse

### Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Spezifikationen und enthaltener Lieferumfang
2. Darstellung
3. Bedienung
4. Wartung und Hinweise
5. Gewährleistung und Schadenersatzansprüche

Vielen Dank für den Kauf von SeaTouch 4 Max, der Kernkomponente des tragbaren intelligenten Tauchassistenten von DIVEVOLK®. SeaTouch 4 Max eignet sich für alle Arten von Tauchaktivitäten (einschließlich Freitauchen, Gerätetauchen) und verschiedene Wasseraktivitäten. Durch die patentierte Technologie des Unterwasser-Voll-Touchscreens lässt sich Ihr Smartphone im Wasser wie an Land frei und reibungslos bedienen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, um sich mit der Produktwartung und den Hinweisen vertraut zu machen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Vorsicht: Die Betriebsumgebung kann von verschiedenen Szenarien im Freien abweichen. Bitte sichern Sie die Daten des Mobiltelefons vor dem Start, um einen unnötigen ungewollten Datenverlust zu vermeiden.

### 1 Allgemeine Spezifikationen und Enthaltener Lieferumfang


Produkteigenschaften	SeaTouch™ 4 Max
Wasserfest bis	60m/ 196ft
Gewicht	Ungefähr 375g
Abmessungen	120 x 226 x 41 mm
Lebensdauer Touchscreen	100,000 Std.
Schutzklasse	IPX8
Geeigte Modelle	Anwendbar auf smartphone-modelle innerhalb von 180,0 * 82,5 * 11,2mm (lange * breite * starke). Die Dicke der Linse des Mobiltelefons sollte 13,5 mm nicht überschreiten.

- 1) Unterwasser-Gehäuse;
- 2) Membran-Abdeckung;
- 3) Innerer Stützblock für wasserdichten Test ;
- 4) Handschlaufe;
- 5) Objektiv-Pinsel;
- 6) Putztuch;
- 7) Ersatzdichtung für Dichtungsdeckel;
- 8) Schnellstart-Anleitung;
- 9) Tipps und Tricks Karte;
- 10) LOGO-Aufkleber;



Zur regelmäßigen Verbesserung des Produkts kann DIVEVOLK das Design, die Spezifikation und die Parameter bei Bedarf aktualisieren.


### 2 Darstellung

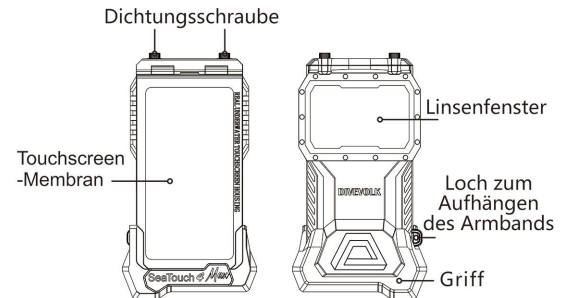

### **3 Bedienung**

#### Nutzung des Gehäuses

1. Entfernen Sie die Abdeckung von der Touchscreen-Membran des Gehäuses. Öffnen Sie den Dichtungsdeckel und nehmen Sie den inneren Stützblock heraus.
2. Wählen Sie den zum Telefonmodell passenden Smartphone-Adapter aus und befestigen Sie ihn am Telefon.
3. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest, bis kein Spalt mehr zwischen dem Dichtungsdeckel und dem Gehäuse mehr vorhanden ist.
4. Spülen Sie das Gehäuse mit frischem Wasser ab und tauchen Sie es nach dem Gebrauch mehr als 30 Minuten lang in frisches Wasser ein. Setzen Sie den inneren Stützblock und den Membrandeckel wieder in das Gehäuse ein, halten Sie es in einem sauberen und trockenen Zustand.

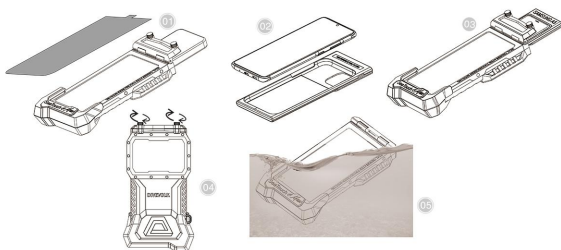

**Warnung 1:** Bitte entfernen Sie vor der Inbetriebnahme den Displayschutz von Ihrem Smartphone, sonst könnte das Smartphone im Gehäuse stecken bleiben oder der Touchscreen unter Wasser ausfallen.

**Warnung 2:** Bitte testen Sie das Gehäuse mit dem inneren Stützblock bei jedem ersten Tauchgang, um sicherzustellen, dass das Gehäuse einwandfrei funktioniert. es verwenden.

**Warnung 3:** Die Dichtung auf dem Dichtungsdeckel ist ein empfindliches Teil, es erfordert besondere Pflege. Prüfen Sie jedes Mal den Zustand der Dichtung, stellen Sie sicher, dass sich keine Verschmutzungen darauf befinden, bevor Sie die Schrauben anziehen.

**Warnung 4:** Bitte stellen Sie sicher, dass der Bildschirm Ihres Telefons nicht gesprungen oder beschädigt ist, bevor Sie

### **Smartphone-Einstellungen**

Um die Touchscreen-Bedienung des SeaTouch 4 Max Gehäuses unter Wasser besser nutzen zu können, muss am Smartphone einige Einstellungen entsprechend der Richtlinie vorgenommen werden.

Suchen Sie den Namen der Funktion in den Smartphone-Einstellungen. Bitte beachten Sie, dass einige der alten Modelle möglicherweise nicht über alle Funktionen verfügen oder unten den gleichen Funktionsnamen verwenden.

#### **1. Für das iPhone**

- A. Schalten Sie - Beim Anheben aktivieren (für Unter Wasser Anheben)
- B. Schalten Sie AssistiveTouch ein (für die Touchscreen-Navigation)
- C. Auto-Helligkeit ausschalten
- D. 3D Touch ausschalten (iPhone 6-x)

#### **2. Für Samsung**

- A. Versehentlicher Berührungsschutz ausschalten (für eingeschaltetem Bildschirm im Gehäuse)
- B. Assistentenmenü einschalten (für Touchscreen-Navigation)
- C. Schalten Sie (Zum Aktivieren Hochheben & Zum Aktivieren zweimal tippen) ein (für eingeschaltetem Bildschirm Unterwasser)
- D. Aktivieren Sie die Berührungsempfindlichkeit (für eine bessere Empfindlichkeit des Touchscreens)
- E. Adaptive Helligkeit ausschalten

**3. Für Huawei**

- A. Schalten Sie (Zum Aktivieren Hochheben & Zum Aktivieren zweimal tippen) ein (für eingeschaltetem Bildschirm Unterwasser)
- B. Schalten Sie die Mistouch-Prevention aus (für eingeschaltetem Bildschirm im Gehäuse)
- C. Navigations-Dock einschalten (für Touchscreen-Navigation)
- D. Handschuhmodus einschalten (für eine bessere Empfindlichkeit des Touchscreens)
- E. Automatische Helligkeit ausschalten

**4. Bei anderen Marken versuchen Sie, die untenstehende Funktion oder eine ähnliche Funktion zu finden, um die Einstellungen vorzunehmen.**

- A. Ausschalten von Mistouch/ Schutz vor versehentlicher Berührung
- B. Schalten Sie - Beim Anheben aktivieren & Zum Aktivieren Tippen
- C. Navigations-Dock einschalten
- D. Schalten Sie den Handschuhmodus oder eine Funktion ein, die die Empfindlichkeit des Touchscreens erhöht.
- E. Auto-Helligkeit ausschalten



Einige der Android-Modelle verfügen möglicherweise nicht über die Funktion, den Bildschirm im Gehäuse zu aktivieren, oder sind nicht in der Lage, die Aktivierungszeit des Bildschirms für immer einzustellen. Für den Fall, dass der Bildschirm nach dem Ausschalten unter Wasser nicht

mehr aktiviert werden kann, können Sie den APP Keep Screen Awake installieren und die Einstellungen gemäß der Richtlinie vornehmen, um den Bildschirm während des Smartphones im Gehäuse aktiv zu halten. Bitte scannen Sie den QR-Code ein, um Zugriff auf die APP und die Anleitung zu erhalten.



Für den Fall, dass Sie während der Nutzung von DIVEVOLK-Geräten Fragen haben, stehen Ihnen die FAQs auf der offiziellen DIVEVOLK-Website zur Verfügung. Bitte scannen Sie den QR-Code ein, um einen schnellen Zugriff auf den Link zu bekommen.



Wenn Sie bei der Verwendung des DIVEVOLK-Geräts Fragen haben, können Sie die Liste der häufig gestellten Fragen (FAQ) überprüfen, um die Antwort zu finden. Scannen Sie den Scan-Code, um zur Seite zu gelangen.

**4 Wartung und Hinweise**

- ① Leeres Gehäuse darf nicht starten, da sonst die Touchscreen-Membran des Gehäuses beschädigt werden kann.
  - ② Prüfen Sie die Dichtung vor jedem Gebrauch. Sollte etwas Sand oder Schmutz vorhanden sein, spülen Sie die Dichtung bitte mit frischem Wasser ab und legen Sie sie erst wieder ein, wenn sie trocken ist. Ersetzen Sie die Dichtung nur durch das Original-Ersatzteil, wenn sie beschädigt ist.
- Jegliche Verschmutzungen auf der Dichtung könnten die Wasserdichtigkeit des Gehäuses beeinflussen.
- ③ Eine kleine Menge von Bläschen kann sich in der Touchscreen-Membran ablagern. Es handelt sich hierbei nicht um ein Sicherheits- und Qualitätsproblem, und Ihr normaler Betrieb wird dadurch nicht beeinträchtigt.
  - ④ Bitte vermeiden Sie die Aufbewahrung von Geräten unter direkter Sonneneinstrahlung oder bei hohen Temperaturen. Setzen Sie die Produkte keinen korrosiven Flüssigkeiten aus.
  - ⑤ Setzen Sie den inneren Stützblock und die Membranabdeckung nach Gebrauch wieder in das Gehäuse ein. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Touchscreen-Membran.

⑥ Falls die Teile des Produkts beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Verkaufsstelle zur Reparatur oder zum Austausch. Reparieren oder ersetzen Sie keine Nicht-Originalteile selbst.

⑦ Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern, für den Fall, dass kleine Gegenstände unbeabsichtigt Verletzungen bei Kindern verursacht.

⑧ Dieses Produkt ist nur für den gelegentlichen Gebrauch bestimmt. Wenn es Sicherheitsprobleme gibt, verwenden Sie bitte Ersatzgeräte.

### **5 Beschränkte Garantie und Haftungsfreistellung**

Diese beschränkte Garantie gilt nur für Teile und Geräte von DIVEVOLK und nicht für Transport-/Versicherungskosten. Unter einem der unten aufgeführten Umstände können Kunden die Garantie nicht kostenlos in Anspruch nehmen, und das DIVEVOLK-Kundendienstzentrum kann eine angemessene Reparaturgebühr berechnen.

- ① Künstliche Schäden.
- ② Nach Ablauf der Garantiezeit.
- ③ Nichtbeachtung der Produktanweisungen, der vorbeugenden Wartung und der Hinweise.
- ④ Änderungen oder Reparaturen am Produkt, die nicht von DIVEVOLK durchgeführt wurden.
- ⑤ Verwendung von Zubehör, Teilen oder Komponenten, die nicht von DIVEVOLK geliefert wurden.
- ⑥ Transport- oder Installationsschäden. Wenn Ihr Produkt während des Transports beschädigt wurde, müssen Sie eine Reklamation direkt beim Versandunternehmen einreichen.
- ⑦ Schäden durch Feuer, Überschwemmungen oder höhere Gewalt.
- ⑧ Alle Tests in Bezug auf das Gehäuse werden im Labor durchgeführt, daher ist DIVEVOLK nicht für Schäden an anderem Eigentum in der komplexen natürlichen Umgebung verantwortlich.

## **DIVEVOLK Geräte-Garantiekarte**

### **Benutzerinformationen**

Benutzername \_\_\_\_\_ Kontakt Nr. \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_  
 Anschrift \_\_\_\_\_ Postleitzahl \_\_\_\_\_

### **Verkäufer-Informationen**

Name des Verkäufers \_\_\_\_\_ Kontakt Nr. \_\_\_\_\_  
 Anschrift \_\_\_\_\_ Postleitzahl \_\_\_\_\_  
 Rechnungsnummer \_\_\_\_\_ Einkaufszeit \_\_\_\_\_

### **Stempel des Verkäufers auf dem Produktetikett**

### **Produkt-Etikett Verkäufer-Stempel**

### **Hersteller Informationen**

Divevolk Intelligence Tech Co., Ltd  
 Geschäftsadresse: Zimmer 105, Nr 6, Baohua Weg, Hengqin Neu Gebiet, Zhuhai, Guangdong Provinze  
 Telefonnummer: +86 760 8689 3956  
 Email Adresse: divevolk@divevolk.com  
 Website: www.divevolk.com / www.divevolkdiving.com

### **ENTSCHÄDIGUNGEN**

Copyright © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd. 2021  
 Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument dient nur als Referenz. Nichts in diesem Handbuch stellt eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung dar. Alle Fotos dienen nur als Referenz (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Form und Bildschirmanzeige). Waren in Form von Sachleistungen haben Vorrang.

## Coque Etanche avec Façade Tactile Smart SeaTouch 4 Max

### Contenu du manuel

1. Spécifications générales et d'emballage
2. Apparence
3. Fonctionnement
4. Maintenance et Entretien
5. Limitations de garantie et remboursement

Merci d'avoir acheté SeaTouch 4 Max, le composant principal de l'assistant de plongée intelligent portable DIVEVOLK®. SeaTouch 4 Max convient à toutes sortes d'activités de plongée (y compris la plongée libre, la plongée sous-marine) et diverses activités nautiques. Grâce à la technologie brevetée de l'écran tactile complet sous-marin, votre smartphone peut être utilisé librement et en douceur dans l'eau comme sur terre.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser le produit pour vous familiariser avec le fonctionnement et utilisation du produit.

Attention : Le fonctionnement peut varier en fonction de différents scénarios, veuillez sauvegarder les données du téléphone mobile avant le lancement, afin d'éviter toute perte accidentelle de données.

### 1 Spécifications générales et d'emballage


Modèle	SeaTouch™ 4 Max
Étanchéité	60m/ 196ft
Poids	Environ 375g
Dimension	120 x 226 x 41 mm
Durée de vie de la membrane	100,000 fois
Norme de protection	IPX8
Modèles compatibles	Applicable à tous les modèles de téléphones mobiles de taille inférieure ou égale à 180,0 * 82,5 * 11,2mm (longueur * largeur * épaisseur). L'épaisseur de la lentille du téléphone portable ne doit pas dépasser 13,5 mm.

- 1) Caisson étanche ;
- 2) Membrane tactile ;
- 3) Bloc de support interne pour test étanche;
- 4) Dragonne de transport ;
- 5) Brosse à lentille ;
- 6) Chiffon d'essuyage ;
- 7) Joint de recharge pour couvercle ;
- 8) Manuel ;
- 9) Carte pour astuces d'utilisation ;
- 10) LOGO Autocollants ;



Pour une amélioration continue du produit, si nécessaire, DIVEVOLK peut mettre à jour la conception, les spécifications et les paramètres d'utilisation.


### 2 Apparence

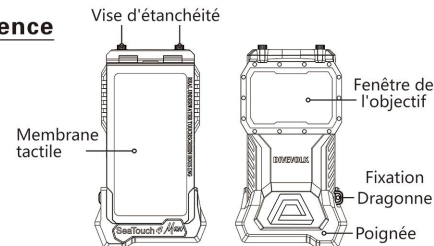

### 3 Instructions d'utilisation

1. Retirez la protection de la membrane tactile. Ouvrez le couvercle du joint et retirez le bloc de support interne.
2. Sélectionnez l'adaptateur de smartphone qui correspond au modèle de téléphone et connectez-le au téléphone.
3. Serrez les deux vis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre la protection d'étanchéité et le boîtier.
4. Rincez la coque à l'eau et plongez-le dans l'eau pendant plus de 30 minutes après utilisation. Remettez le bloc de support et la protection de la membrane dans la housse, gardez-les dans un état propre et sec.



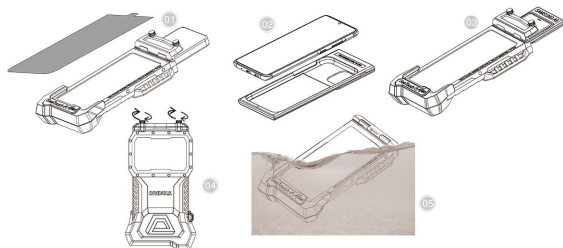

**Attention ! 1 :** Veuillez retirer la protection d'écran de votre smartphone avant installation, sinon le smartphone pourrait rester coincé dans la coque ou une panne de l'écran tactile sous l'eau pourrait se produire.

**Attention ! 2 :** Veuillez tester la coque avec le bloc de support interne à chaque première plongée pour vous assurer que cela fonctionne correctement.

**Attention ! 3 :** Le joint de protection est une pièce vulnérable qui nécessite une attention particulière. Vérifiez l'état du joint à chaque fois, assurez-vous qu'il n'y a pas d'impuretés dessus avant de serrer les vis.

**Attention ! 4 :** Veuillez vous assurer que l'écran de votre téléphone n'est pas fissuré ou cassé avant de l'utiliser.

## Paramétrage du smartphone

Pour une meilleure utilisation de l'écran tactile de la coque étanche SeaTouch 4 Max sous l'eau, vous devez effectuer certains réglages sur le smartphone en suivant les instructions :

Recherchez le nom de la fonction dans les paramètres du smartphone. Veuillez noter que certains modèles anciens peuvent ne pas avoir toutes les fonctions ou utiliser la même dénomination de fonction.

### 1. Pour iPhone

- A. Activez Raise to Wake – Toucher pour ouvrir (pour que l'écran se réveille sous l'eau)
- B. Activez AssistiveTouch (pour la navigation sur l'écran tactile)
- C. Désactivez la luminosité automatique
- D. Désactivez 3D Touch – Haptic Touch (iPhone 6-x)

### 2. Pour Samsung

- A. Désactivez Accidental Touch Protection (pour l'écran réveillé dans le boîtier)
- B. Activez le Menu Assistant (pour la navigation sur l'écran tactile)

- C. Activez Lift to Wake et Double Tap to Wake (pour que l'écran se réveille sous l'eau)
- D. Activez la Touch Sensitivity – La Sensibilité Tactile (pour une meilleure sensibilité de l'écran tactile)

E. Désactivez la luminosité adaptative

### 3. Pour Huawei

A. Activez Pick Up to Wake et Double Tap Screen pour Wake (pour que l'écran se réveille sous l'eau)

B. Désactivez la fonction Mistouch Prevention (pour l'écran éveillé dans la coque)

C. Activez la Navigation Dock (pour l'utilisation de l'écran tactile)

D. Activez le Gloves Mode - Gants Mode (pour une meilleure sensibilité de l'écran tactile)

E. Désactivez la Luminosité Automatique

### 4. Pour une autre marque, essayez de trouver la fonction ci-dessous ou une fonction similaire pour effectuer les réglages.

A. Désactivez la prévention contre les contacts accidentels

B. Activez Lever pour se réveiller / Appuyer sur l'écran pour se réveiller

C. Activez le Dock / Bar de navigation

D. Activez le Mode Gants ou toute fonction augmentant la sensibilité de l'écran tactile

E. Désactivez la Luminosité Automatique



Certains modèles Android peuvent ne pas avoir la fonction de réveiller l'écran ou ne pas pouvoir régler le temps d'éveil de l'écran. Dans le cas où l'écran ne peut pas être réveillé une fois immergé dans l'eau, vous pouvez installer l'application Keep Screen Awake et faire les réglages en fonction des instructions pour maintenir l'éveil de l'écran pendant que vous utilisez le smartphone dans le caisson.

Veuillez scanner le code QR pour accéder à l'application



Trouvez plus de vidéo d'instructions sur le site Web de DIVEVOLK. Pour éviter tout dommage accidentel de la coque ou d'un smartphone, il est conseillé de regarder toutes les vidéos avant de se lancer.

Scannez le code QR pour accéder aux vidéos.



Si vous avez des questions lors de l'utilisation de l'équipement DIVEVOLK, les FAQ sont affichées sur le site officiel de DIVEVOLK. Veuillez scanner le code QR pour accéder rapidement au site.



#### 4 Maintenance et Entretien

- ①. Vous ne devez pas mettre en route le dispositif vide sinon la membrane tactile pourrait être endommagée.
- ②. Vérifiez le joint à chaque fois avant utilisation. S'il y a du sable ou de la poussière, il faudrait rincer le joint à l'eau claire et le remettre quand il est bien sec. Remplacer le joint avec la pièce de rechange d'origine si celui-ci est abîmé.
- ③. Une petite quantité de bulles peut être visible dans la membrane de l'écran tactile. Ce n'est pas un problème de sécurité ou de qualité et cela n'affectera pas le fonctionnement.
- ④. Veuillez éviter de stocker les appareils sous la lumière directe du soleil ou à haute température. N'exposez pas les produits à des liquides corrosifs.
- ⑤. Remettez le bloc de support (faux téléphone) et la membrane dans la housse après utilisation. Ne placez aucun objet lourd sur la membrane tactile.
- ⑥. Si des pièces du produit sont endommagées, veuillez contacter votre agent local de vente pour réparation ou remplacement. Ne réparez ni ne remplacez pas par vous-même avec des pièces non originales.
- ⑦. Veuillez garder l'appareil hors de la portée des enfants, au cas où l'un des petits objets causerait des blessures accidentelles aux enfants.
- ⑧. Ce produit est destiné à un usage occasionnel uniquement. S'il s'agit de problèmes de sécurité, veuillez utiliser un équipement de rechange.

#### 5 Limitations de garantie et Remboursement

La garantie couvre uniquement les pièces et équipements de DIVEVOLK, et non les frais de transport / assurance. Dans l'une des circonstances ci-dessous, les consommateurs ne peuvent pas bénéficier de la garantie gratuitement, et le centre de service client DIVEVOLK peut demander des frais de réparation.

- ①. Dommages artificiels.
- ②. Au-delà de la période de garantie.
- ③. Non-respect des instructions du produit, de la maintenance préventive et des remarques.
- ④. Modifications ou réparations du produit non effectuées par DIVEVOLK.
- ⑤. Utilisation d'accessoires, de pièces ou de composants non fournis par DIVEVOLK.
- ⑥. Dommages dus au transport ou à l'installation. Si votre produit a été endommagé pendant le transport, vous devez déposer une réclamation directement auprès du transporteur.
- ⑦. Dommages causés par le feu, les inondations ou les catastrophes naturelles.
- ⑧. Tous les tests concernant la housse étanche sont effectués en laboratoire, par conséquent, DIVEVOLK n'est pas responsable pour les dommages causés à d'autres biens dans un environnement naturel complexe.

### DIVEVOLK Equipment Warranty Card

#### Informations utilisateur

Nom d'utilisateur \_\_\_\_\_  
 Téléphone \_\_\_\_\_ Courriel \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

#### Info vendeur

Nom du vendeur \_\_\_\_\_ Téléphone \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_  
 Numéro de facture \_\_\_\_\_ Heure d'achat \_\_\_\_\_

#### Product Label



#### Seller Stamp



#### Information du fabricant

Divevolk Intelligence Tech Co., Ltd  
 Adresse : Salle 105, n° 6, route de Baohua, nouveau district de Hengqin,  
 ville de Zhuhai, Province du Guangdong, RPC  
 Numéro de contact : +86760 8689 3956  
 Adresse e-mail : divevolk@divevolk.com  
 Site Web : www.divevolk.com / www.divevolkdiving.com

#### Déclaration juridique

Droits d'auteur © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd 2021

Tous les droits sont réservés.

Ce document est pour référence seulement. Rien dans ce guide ne constitue une garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. Toutes les photos sont à titre indicatif (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la forme et l'affichage de l'écran).

## Custodia Subacquea SeaTouch™ 4 Max Smart Touchscreen

### Contenuto del manuale

1. Specifiche generali e pacchetto inclusi
2. Aspetto
3. Operazione
4. Manutenzione e note
5. Garanzia limitata e indennizzo


Grazie per aver acquistato SeaTouch 4 Max, il componente principale dell'assistente subacqueo intelligente indossabile DIVEVOLK®. SeaTouch 4 Max è adatto a tutti i tipi di attività subacquee (incluse le immersioni in apnea, le immersioni subacquee) e varie attività acquatiche. Attraverso la tecnologia brevettata del full touch screen subacqueo, il tuo smartphone può essere utilizzato liberamente e senza intoppi in acqua come a terra. Leggere attentamente questo manuale per familiarizzare con la manutenzione del prodotto e le note prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

Attenzione: l'ambiente operativo può variare da diversi scenari esterni, eseguire il backup dei dati del telefono cellulare prima del lancio, in modo da evitare inutili perdite accidentali di dati.

### 1 Specifiche generali e accessori inclusi


Configurazione Prodotto	SeaTouch™ 4 Max
Profondità di Impermeabile	60m/ 196ft
Peso	Circa 375g
Dimensione	120 x 226 x 41 mm
Vita al tocco dello schermo	100,000 volte
Standard di Impermeabilità	IPX8
Modelli applicabili	Applicabile a tutti i smartphones ai limiti di 180.0 * 82.5 * 11.2mm ( lunghezza*larghezza*spessore). Lo spessore della lente del telefono cellulare non deve superare i 13,5 mm.

- 1) Custodia subacquea ;
- 2) Copertura della membrana;
- 3) Blocco interno di supporto per 'prova di impermeabilità ;
- 4) Cinghia da polso;
- 5) Pennello per lenti;
- 6) Panno per pulire;
- 7) Guarnizione di ricambio per coperchio tenuta;
- 8) Guida rapida all'avvio;
- 9) Carta dei suggerimenti;
- 10) Adesivi LOGO;

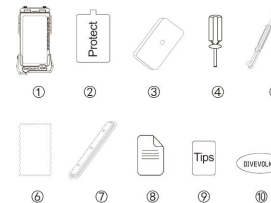

Per il miglioramento continuo del prodotto, DIVEVOLK potrebbe aggiornare il design, le specifiche, i parametri quando necessario.


### 2 Appearance

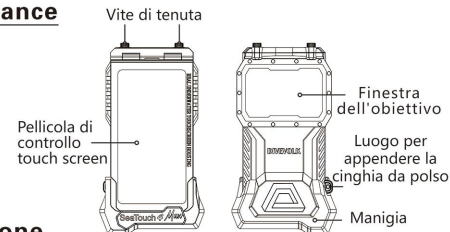

### 3 Operazione

Utilizzo dell'alloggiamento

1. Rimuovere il coperchio dalla membrana del touchscreen dell'alloggiamento. Aprire il coperchio della guarnizione ed estrarre il blocco di supporto interno.
2. Selezionare l'adattatore per smartphone che corrisponde al modello del telefono e collegarlo al telefono.
3. Serrare entrambe le viti fino a quando non c'è più spazio tra il coperchio della tenuta e l'alloggiamento.
4. Risciacquare l'alloggiamento con acqua dolce e immergerlo in acqua dolce per più di 30 minuti dopo l'uso. Riposizionare il blocco di supporto interno e la copertura della membrana nell'alloggiamento, mantenerlo pulito e asciutto.

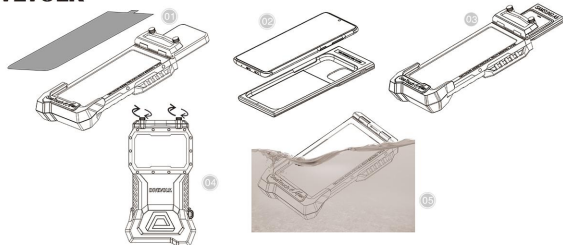

**Attenzione 1:** rimuovere la protezione dello schermo dal telefono prima dell'installazione, altrimenti lo smartphone potrebbe rimanere bloccato nella custodia o il touchscreen potrebbe guastarsi sott'acqua.

**Attenzione 2:** Si prega di testare la custodia con il blocco di supporto interno ogni prima immersione per assicurarsi che la custodia funzioni correttamente.

**Attenzione 3:** la guarnizione sul coperchio della tenuta è una parte vulnerabile che richiede cure speciali. Controllare ogni volta lo stato della guarnizione, assicurarsi che non vi siano impurità su di essa prima di serrare le viti.

**Attenzione 4:** Assicurati che lo schermo del telefono non sia rotto o rotto prima di utilizzarlo.

## Impostazioni dello smartphone

Per utilizzare meglio il funzionamento del touchscreen della custodia SeaTouch 4 Max sott'acqua, lo smartphone deve eseguire alcune impostazioni seguendo le linee guida. Cerca il nome della funzione nelle Impostazioni dello smartphone. Si noti che alcuni dei vecchi modelli potrebbero non disporre di tutte le funzioni o utilizzare lo stesso nome di funzione riportato di seguito.

### 1. Per iPhone

- Attiva Alza per riattivare (per lo schermo sveglia sott'acqua)
- Attiva AssistiveTouch (per la navigazione con touchscreen)
- Disattiva la luminosità automatica
- Disattiva 3D Touch (iPhone 6-x)

### 2. Per Samsung

- Disattiva la protezione contro il tocco accidentale (per lo schermo attivo nell'alloggiamento)
- Attiva il menu Assistente (per la navigazione sul touchscreen)
- Attiva Lift to Wake e Double Tap to Wake (per lo schermo sveglia sott'acqua)
- Attiva la sensibilità al tocco (per una migliore sensibilità del touchscreen)
- Disattiva Luminosità adattiva

### 3. Per Huawei

- Attiva Pick Up to Wake e Double Tap Screen to Wake (per lo schermo attivo sott'acqua)
- Disattiva Prevenzione Mistouch (per schermo attivo nell'alloggiamento)
- Attiva il Dock di navigazione (per la navigazione con touchscreen)
- Attiva la modalità guanti (per una migliore sensibilità del touchscreen)
- Disattiva la luminosità automatica

### 4. Per altri marchi, provare a trovare la funzione di seguito o una funzione simile per eseguire le impostazioni.

- Disattiva Mistouch / Protezione contro il tocco accidentale
- Attiva Alza per riattivare / Tocca lo schermo per riattivare
- Attiva il Dock / barra di navigazione
- Attivare la modalità guanti o qualsiasi funzione che aumenti la sensibilità del touchscreen
- Disattiva la luminosità automatica



Alcuni modelli Android potrebbero non avere la funzione per riattivare lo schermo nella custodia o non essere in grado di impostare il tempo di attivazione dello schermo per sempre. Nel caso in cui lo schermo non possa essere riattivato una volta spento sott'acqua, è possibile installare l'APP Keep Screen Awake e fare le impostazioni secondo le linee guida per mantenere lo schermo sveglia durante lo smartphone nella custodia.

Eseguire la scansione del codice QR per accedere all'APP e alle linee guida.



Trova altri video di istruzioni tutorial sul sito web DIVEVOLK. Per evitare danni accidentali alla custodia o allo smartphone, si consiglia di guardare tutto il video prima del lancio. Scansiona il codice QR per accedere ai video.



In caso di domande durante l'uso dell'attrezzatura DIVEVOLK, le FAQ vengono visualizzate nel sito Web ufficiale DIVEVOLK per riferimento. Scansionare il codice QR per accedere rapidamente al collegamento.

#### 4 Manutenzione e note

- ① La custodia vuota non deve lanciarsi, altrimenti la membrana del touchscreen potrebbe danneggiarsi.
- ② Controllare la guarnizione ogni volta prima dell'uso. Se sono presenti residui di sabbia o detriti, sciacquare la guarnizione con acqua dolce e rimetterla quando è asciutta. Sostituire la guarnizione con il ricambio originale se è rotta.  
Qualsiasi impurità sulla guarnizione potrebbe influire sulle prestazioni di impermeabilità della custodia.
- ③ Una piccola quantità di bolle può essere precipitata nella membrana del touchscreen. Non è un problema di sicurezza e qualità e non influirà sul normale funzionamento.
- ④ Evitare di conservare i dispositivi sotto la luce solare diretta o ad alta temperatura. Non esporre i prodotti a liquidi corrosivi.
- ⑤ Riposizionare il blocco di supporto interno e il coperchio della membrana nell'alloggiamento dopo l'uso. Non posizionare oggetti pesanti sulla membrana del touchscreen.
- ⑥ In caso di danni alle parti del prodotto, contattare il proprio agente locale per la riparazione o la sostituzione. Non riparare o sostituire da soli parti non originali.
- ⑦ Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini, nel caso in cui uno qualsiasi dei piccoli oggetti causi lesioni accidentali ai bambini.
- ⑧ Questo prodotto è solo per uso occasionale. Se si tratta di problemi di sicurezza, utilizzare attrezzature di ricambio.

#### 5 Garanzia limitata e indennizzo

Questa garanzia limitata copre solo le parti e le apparecchiature DIVEVOLK e non le spese di trasporto / assicurazione. In una delle circostanze seguenti, i consumatori non possono usufruire della garanzia gratuitamente e il centro di assistenza clienti DIVEVOLK può emettere una tariffa di riparazione ragionevole.

- ① Danno artificiale.
- ② Oltre il periodo di garanzia.
- ③ Mancata osservanza delle istruzioni del prodotto, della manutenzione preventiva e delle note.
- ④ Modifiche o riparazioni al prodotto non fornite da DIVEVOLK.
- ⑤ Utilizzo di accessori, parti o componenti non forniti da DIVEVOLK.
- ⑥ Danni al trasporto o all'installazione. Se il tuo prodotto è stato danneggiato durante il trasporto, devi presentare un reclamo direttamente al corriere.
- ⑦ Danni causati da incendi, inondazioni o cause di forza maggiore.
- ⑧ Tutti i test relativi all'alloggiamento vengono eseguiti in laboratorio, pertanto DIVEVOLK non è responsabile per i danni ad altre proprietà nel complesso ambiente naturale.

#### Scheda di garanzia dell'attrezzatura DIVEVOLK

##### Informazioni utente

Nome utente \_\_\_\_\_  
 N. contatto \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

##### Informazioni sul venditore

Nome venditore \_\_\_\_\_ N. contatto \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 N. fattura \_\_\_\_\_ Tempo di acquisto \_\_\_\_\_

##### Etichetta del prodotto



##### Timbro del venditore



##### Informazioni sul produttore

Divevolk Intelligence Tech Co., Ltd  
 Indirizzo: Room 105, No.6, Baohua Road, Hengqin New District, Zhuhai City,  
 Guangdong Province, P.R.C  
 Numero di contatto: +86 760 8689 3956  
 Indirizzo e-mail: [divevolk@divevolk.com](mailto:divevolk@divevolk.com)  
 Sito web: [www.divevolk.com](http://www.divevolk.com) / [www.divevolkdiving.com](http://www.divevolkdiving.com)

##### INDENNIZZO

Copyright © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd 2021  
 Tutti i diritti riservati.

Questo documento è solo di riferimento. Niente in questa guida costituisce una garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita. Tutte le foto sono solo di riferimento (inclusi ma non limitati a colore, forma e visualizzazione dello schermo), prevalgono le merci in natura.



## Carcasa submarina SeaTouch™ 4 Touchscreen

### Manual de contenidos

1. Especificaciones generales y paquete incluido
2. Apariencia
3. Operación
4. Mantenimiento y notas
5. Garantía limitada e indemnización

Gracias por comprar SeaTouch 4 Max, el componente principal del asistente de buceo inteligente portátil DIVEVOLK®. SeaTouch 4 Max es adecuado para todo tipo de actividades de buceo (incluido buceo libre, buceo con escafandra autónoma) y diversas actividades acuáticas. A través de la tecnología patentada de pantalla táctil completa bajo el agua, su teléfono inteligente se puede operar libremente y sin problemas en el agua como en la tierra.

Lea este manual detenidamente para familiarizarse con el mantenimiento y las notas del producto antes de comenzar a utilizarlo.

**Precaución:** El entorno de operación no puede variar de diferentes escenarios al aire libre, haga una copia de seguridad de los datos del teléfono móvil antes de iniciarlo para evitar cualquier pérdida accidental innecesaria de datos.


### 1 Especificaciones generales y paquete incluido

Configuración del producto	SeaTouch™ 4 Max
Pofundidad de impermeable	60m/ 196ft
Peso	Aproximadamente 375g
Dimensión	120 x 226 x 41 mm
Vida útil de la pantalla táctil	100,000 fveces
Estandar de impermeabilidad	IPX8
Modelo aplicable	Aplicable a modelos de smarphone con medidas 180.0 * 82.5 * 11.2mm (alto * ancho * grueso). El grosor de la lente del teléfono móvil no debe exceder los 13,5 mm.

- 1) Carcasa submarina;
- 2) Cubierta de membrana;
- 3) Bloque de soporte interno para prueba de impermeabilidad;
- 4) Correa de mano;
- 5) Cepillo de lente;
- 6) paño de limpieza;
- 7) Junta de repuesto para la tapa del sello;
- 8) Manual;
- 9) Tarjeta de asuntos clave ;
- 10) estampas del LOGO;




### 2 Apariencia

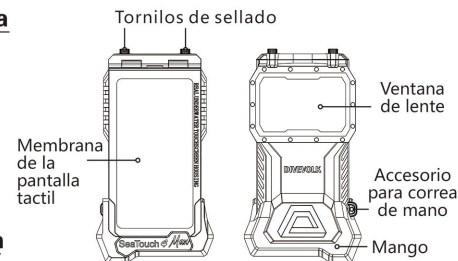

### 3 Operación

Uso de la carcasa

1. Retire la tapa de la membrana de la pantalla táctil de la carcasa. Abra la tapa del sello y saque el bloque de soporte interior.
2. Seleccione el adaptador de teléfono inteligente que coincida con el modelo de su teléfono y conéctelo al teléfono.
3. Apriete ambos tornillos hasta que no quede espacio entre la tapa del sello y la carcasa.
4. Enjuague la carcasa con agua dulce y sumérgala durante más de 30 minutos después de su uso. Vuelva a colocar el bloque de soporte interior y la cubierta de la membrana en la carcasa, manténgala limpia y seca.

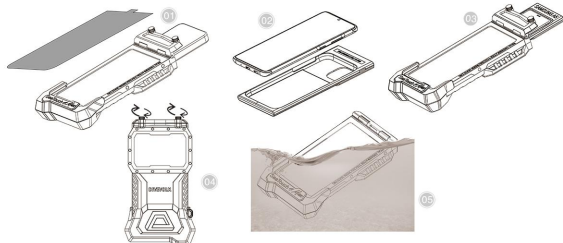

**Precaución 1:** Retire el protector de pantalla de su teléfono antes de la instalación; de lo contrario, el smartphone podría quedar atascado en la carcasa o fallar la pantalla táctil bajo el agua.

**Precaución 2:** pruebe la carcasa con el bloque de soporte interior cada primera inmersión para asegurarse de que la carcasa funcione correctamente.

**Precaución 3:** La junta de la tapa del sello es una parte vulnerable que necesita cuidados especiales. Verifique el estado de la junta cada vez, asegúrese de que no tenga impurezas antes de apretar los tornillos.

**Precaución 4:** Asegúrese de que la pantalla de su teléfono no esté rajada o rota antes de usarlo.

## Configuración del smartphone

Para utilizar mejor el funcionamiento de la pantalla táctil de la carcasa SeaTouchTM 3 Pro bajo el agua, el smartphone debe realizar algunos ajustes siguiendo las pautas. Busque el nombre de la función en la configuración del smartphone. Tenga en cuenta que algunos de los modelos antiguos pueden no tener todas las funciones o utilizar el mismo nombre de función a continuación.

### 1. Para iPhone

- A. Active Levantar para despertar (para que la pantalla se despierte bajo el agua)
- B. Encienda AssistiveTouch (para navegación con pantalla táctil)
- C. Apague el brillo automático
- D. Desactivar 3D Touch (iPhone 6-x)

### 2. Para Samsung

- A. Desactive la protección táctil accidental (para la pantalla activa en la carcasa)
- B. Activar el menú del asistente (para la navegación con pantalla táctil)
- C. Encienda Levantar para despertar y Doble toque para despertar (para que la pantalla se despierte bajo el agua)

- D. Active la sensibilidad táctil (para una mejor sensibilidad de la pantalla táctil)
- E. Desactivar el brillo adaptable

### 3. Para Huawei

- A. Activar Pick Up to Wake y Double Tap Screen to Wake (para que la pantalla despierta bajo el agua)
- B. Desactive la Prevención de Mistouch (para que la pantalla se active en la carcasa)
- C. Encienda la base de navegación (para la navegación con pantalla táctil)
- D. Active el modo de guantes (para una mejor sensibilidad de la pantalla táctil)
- E. Apague el brillo automático

### 4. Para otra marca, intente encontrar la función siguiente o una función similar para realizar la configuración.

- A. Desactivar la prevención de contacto con niebla / contacto accidental
- B. Encienda Levantar para despertar / Toque la pantalla para despertar
- C. Encienda la barra o base de navegación
- D. Active el modo guantes o cualquier función que aumente la sensibilidad de la pantalla táctil
- E. Apague el brillo automático



Algunos de los modelos de Android pueden no tener la función de despertar la pantalla en la carcasa, o no poder configurar el tiempo de despertar de la pantalla para siempre. En caso de que la pantalla no se pueda despertar una vez que esté apagada bajo el agua, puede instalar la APLICACIÓN Keep Screen Awake y realizar la configuración de acuerdo con las pautas para mantener la pantalla despierta mientras el smartphone está en la carcasa. Escanee el código QR para acceder a la aplicación y a la guía.



Encuentre más videos de instrucciones tutoriales en el sitio web de DIVEVOLK.

Para evitar daños accidentales en su carcasa o smartphone, se sugiere ver todo el video antes de iniciar.

Escanee el código QR para acceder a los videos.



En caso de que tenga alguna consulta durante el uso del equipo DIVEVOLK, las preguntas frecuentes se muestran en el sitio web oficial de DIVEVOLK para su referencia. Escanee el código QR para acceder rápidamente al enlace.



#### **4 Mantenimiento y notas**

- ① La carcasa vacía no debe abrirse, de lo contrario, la membrana de la pantalla táctil de la carcasa podría dañarse.
- ② Revise la junta cada vez que lo use. Si hay un poco de arena o escombros, enjuague la junta con agua dulce y vuelva a colocarla cuando esté seca. Reemplace la junta con la pieza de repuesto original si está rota. Cualquier impureza en la junta podría afectar el rendimiento impermeable de la carcasa.
- ③ Puede precipitar una pequeña cantidad de burbujas en la membrana de la pantalla táctil. No es un problema de seguridad y calidad, y no afectará su funcionamiento normal.
- ④ Evite almacenar dispositivos bajo la luz solar directa o altas temperaturas. No exponga los productos a líquidos corrosivos.
- ⑤ Vuelva a colocar el bloque de soporte interior y la cubierta de la membrana en la carcasa después de su uso. No coloque ningún objeto pesado sobre la membrana de la pantalla táctil.
- ⑥ Si hay algún daño en las piezas del producto, comuníquese con su agente local para su reparación o reemplazo. No repare ni reemplace piezas que no sean originales usted mismo.
- ⑦ Mantenga el dispositivo alejado de los niños, en caso de que alguno de los objetos pequeños cause lesiones accidentales a los niños.
- ⑧ Este producto es solo para uso casual. Si se trata de problemas de seguridad, utilice equipo de repuesto.

#### **5 Garantía limitada e indemnización**

Esta garantía limitada cubre piezas y equipos de DIVEVOLK únicamente, y no los gastos de transporte / seguro. En una de las siguientes circunstancias, los consumidores no pueden disfrutar de la garantía sin cargo y el centro de servicio al cliente de DIVEVOLK puede emitir una tarifa de reparación razonable.

- ① Daño artificial.
- ② Más allá del período de garantía.
- ③ No seguir las instrucciones del producto, el mantenimiento preventivo y las notas.
- ④ Modificaciones o reparaciones del producto que no sean provistas por DIVEVOLK.
- ⑤ Utilizando accesorios, piezas o componentes no suministrados por DIVEVOLK.
- ⑥ Daños por transporte o instalación. Si su producto se dañó durante el transporte, debe presentar una reclamación directamente al transportista.
- ⑦ Daños por fuego, inundaciones o casos fortuitos.
- ⑧ Todas las pruebas relacionadas con la carcasa se realizan en el laboratorio, por lo que DIVEVOLK no se hace responsable de los daños a otras propiedades en el entorno natural complejo.

#### **DIVEVOLK Tarjeta de garantía del equipo**

##### **Información del Usuario**

Nombre \_\_\_\_\_  
 Teléfono de contacto \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Código postal \_\_\_\_\_

##### **Información del vendedor**

Nombre \_\_\_\_\_ Teléfono de contacto \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Código Postal \_\_\_\_\_  
 Número de factura \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

##### **Etiqueta del producto**

##### **Sello del vendedor**

##### **Información del fabricante**

Divevolk Intelligence Tech Co., Ltd  
 Dirección: Room 105, No. 6, Baohua Road, Hengqin New District, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R.C  
 Teléfono de contacto: +86 760 8689 3956  
 Dirección de email: [divevolk@divevolk.com](mailto:divevolk@divevolk.com)  
 Sitio web: [www.divevolk.com](http://www.divevolk.com) / [www.divevolkdiving.com](http://www.divevolkdiving.com)

##### **INDEMNIFICACION**

Copyright © DIVEVOLK Intelligence Tech Co., Ltd 2021  
 TODOS los derechos reservados.

Este documento es solo de referencia. Nada en esta guía constituye una garantía de ningún tipo, expresa o implícita. Todas las fotos son solo para referencia (incluidos, entre otros, el color, la forma y la visualización de la pantalla), prevalecen los productos en especie.

## SeaTouch™ 4 Max 水下触屏手机防水壳

### 手册内容

1. 产品参数及参数清单
2. 产品外观
3. 产品操作
4. 维护及注意事项
5. 有限保修条款和免责声明

感谢您购买DIVEVOLK®可穿戴智能潜水助手的核心部件SeaTouch™ 4 Max 智能触摸屏手机防水壳。SeaTouch™ 4 Max 适合于各类潜水活动(包括自由潜、水肺潜),以及各种水上活动。通过水下全触屏的专利技术,让您的智能手机在水中也能像在陆地上一样自由流畅地操作。

在使用本产品之前,请先仔细阅读本手册内容及有关维护及注意事项。

注意:由于室外不同的环境差异极大,下水前请将手机的数据进行备份,以免出现数据意外丢失,造成不必要的损失。

### 1 产品参数及配件清单


产品参数	SeaTouch™ 4 Max
防水深度	60米/ 196英尺
重量	约 375g
尺寸	120 x 226 x 41 mm
触摸屏寿命	100,000 次
防水标准	IPX8
适用机型	适用外形尺寸在180.0 * 82.5 * 11.2mm (长*宽*厚度) 以内的手机 含手机镜头位置的厚度不超过13.5mm。

- 1) 智能防水壳;
- 2) 触控膜保护片;
- 3) 防水测试支撑块;
- 4) 防丢手绳
- 5) 镜头擦拭杆
- 6) 擦拭布
- 7) 备用顶盖密封垫
- 8) 《快速指南》
- 9) 《用前必读》
- 10) 精美贴纸



为了持续改善产品, DIVEVOLK可能在有需要时对产品的设计、规格、参数作出修改。


### 2 产品外观

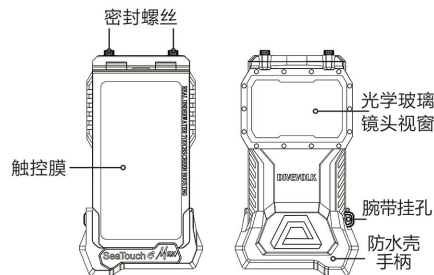

### 3 产品操作

防水壳的使用方法

1. 取走防水壳上的触控膜保护片。打开密封盖并取出防水测试支撑块。
2. 选取适合手机使用的适配块并与手机安装。
3. 拧紧密封盖上的两颗螺栓,使密封盖与防水壳完全闭合。
4. 每次使用后,用清水冲洗防水壳的外部,并浸入水中30分钟。并请将防水测试支撑块放入防水壳中以支撑触控膜,并将触控膜保护片贴在触控膜上存放。

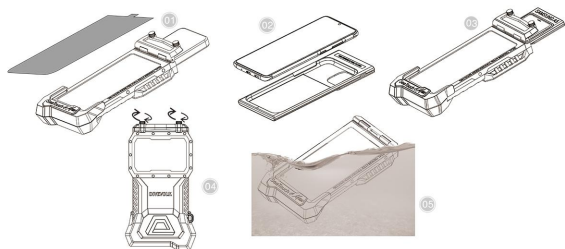

**特别注意1:** 使用前请撕掉手机的屏幕保护膜，否则可能无法取出手机或水下操作失灵。

**特别注意2:** 首次使用，请携带防水壳测试支撑块下水测试，以验证安装及功能正常。切勿空壳下水。

**特别注意3:** 顶盖密封垫是较脆弱的部件，请在每次使用时特别检查。如发现有脏污时，清洁后再使用。如有破损，请更换备用密封垫。

**特别注意4:** 请确保您的手机屏幕没有裂痕、破碎再使用。

## 手机的系统设置

为了更好地将手机适应在SeaTouch™ 4 Max防水壳中使用，请对手机进行如下设置。在手机设置的搜索栏中进行功能的搜索，并按指引设置。

注意：由于系统更新，功能的名称可能不一，请以实际系统中的功能名称为准。

### 1.iPhone 系统

- 打开“抬起唤醒”（用于水下屏幕唤醒）
- 打开“辅助触控”（用于触控屏幕导航）
- 关闭“自动亮度调节”
- 关闭“三维触控”（适用于iPhone6-X）

### 2.三星 系统

- 关闭“意外触控保护”（用于手机唤醒）
- 打开“悬浮菜单”（用于触控屏幕导航）
- 打开“拿起时唤醒”和“双击唤醒”屏幕（用于水下屏幕唤醒）
- 打开“触屏灵敏度”（用于提升屏幕灵敏度）
- 关闭“自动亮度调节”

### 3.华为系统

- 打开“拿起手机亮屏”和“双击亮屏”（用于水下手机唤醒）
- 关闭“防误触控模式”（用于手机唤醒）
- 打开“悬浮导航”（用于触控屏幕导航）
- 打开“手套模式”（用于提升屏幕灵敏度）
- 关闭“自动亮度”

### 4.对于其他品牌的手机型号，请找到以下的功能，或者类似的功能进行设置。

- 关闭“防误触控”功能
- 打开“抬起唤醒”功能
- 打开“悬浮导航”功能
- 打开“提升屏幕灵敏度”或者“手套模式”功能
- 关闭“自动亮度”功能



个别Android型号的手机，可能放在防水壳中可能无法唤醒，也无法设置屏幕常亮。为了避免手机在水下无法唤醒的情况，可以安装Keep Screen Awake APP，让手机屏幕保持常亮。请扫面以下二维码下载APP，并观看安装教程。



请关注DIVEVOLK微信公众号，在菜单栏的“用户指南”-“seaTouch4教学”观看教学视频。为了避免操作失误导致的防水壳或手机意外损害，请在使用前观看所有相关的教学内容。



以防您在DIVEVOLK设备的使用过程中遇到疑问，可以查看FAQ（常见问题）清单找到答案。扫描二维码进入页面。

#### 4 维护及注意事项

- ① 请勿空壳下水，以免造成防水壳触控屏损坏。
- ② 每次使用前请检查顶盖密封口的位置，若粘有脏污物、砂石、毛发等异物，取出密封垫用淡水冲洗，待完全干燥再装上。如密封垫损坏，请务必使用原厂的备用密封垫替换。
- ③ 在初期或使用一段时间后触控膜中可能会析出少量气泡，这绝非安全及质量问题，也不会影响您的正常操作，请放心使用。
- ④ 避免在阳光直射或高温环境下存储设备，请不要让产品接触腐蚀性液体。防止强力撞击或尖锐物品碰撞。
- ⑤ 使用完毕后请将支撑块放回手机壳内，请勿将重物置于触控膜上。
- ⑥ 如果产品的部件有任何破损，请联系当地经销商进行维修或更换。请勿自行维修或更换非原厂配件。
- ⑦ 请放置在儿童接触不到的地方，产品内的细小物件可能会对儿童造成意外伤害。
- ⑧ 本产品仅供休闲使用，若涉及安全问题，请使用备用设备

#### 5 有限保修条款和免责声明

自购买之日起，消费者享有1年免费有限质保维修服务。在正产使用产品过程中，若出现材料和工艺上的缺陷所造成的质量问题，DIVEVOLK应修理或更换有缺陷的部件或产品，但不包含运费或保险费。有以下情况之一者，消费者不能享受保修权益，DIVEVOLK客服服务中心将实行合理的收费维修：

- ①人为损坏。
- ②超过保修期。
- ③未按说明书要求使用、维护、保养而造成产品损坏。
- ④未经DIVEVOLK公司授权，擅自拆卸、维修产品。
- ⑤使用非DIVEVOLK原装的配件造成的损坏。
- ⑥货物运输或安装损坏。如果你的产品在运输途中受损，请直接向货运承运人提出索赔。
- ⑦火灾、水灾或其他不可抗力所造成的损坏。
- ⑧本产品的所有测试均在实验室进行，因此在复杂的自然环境下所造成的其他财产损失不予负责。

#### DIVEVOLK智能装备保修卡

用户信息

用户名 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_ 邮件 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ 邮政编码 \_\_\_\_\_

经销商信息

经销商名称 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_

发票编号 \_\_\_\_\_ 购买时间 \_\_\_\_\_

产品标签



经销商盖章



厂家信息

达沃客（珠海）智能科技有限公司

地址：中华人民共和国广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-32430

联系电话：+86 760 8689 3956

电子邮箱：divevolk@divevolk.com

网 址：www.divevolk.com / www.divevolkdiving.com

法律声明

版权所有 ©达沃客（珠海）智能科技有限公司 2021 保留一切权利。

如果由于您在使用本产品中违反服务条款或文件条款的，或违反任何法律或侵犯第三方的权利，引起第三方索赔，将与本公司无关。本条款和条件适用于中国法律。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。