



LAMPE A ECLATS AL-15 – A90142

Source lumineuse: LED haute luminosité
Autonomie: 72h environ.
Fréquence des éclats: 36 à 40 éclats par minute
Alimentation: 3 piles AA (non fournies)
Étanchéité: 60m
Dimensions: Longueur 12cm x ϕ 5cm
Visibilité: 3km environ par temps clair

Avant l'utilisation de la lampe à éclats AL185, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes.

Montage des piles:

1. Assurez vous que la lampe à éclats est propre pour éviter tout dégat ou contamination des composants internes.
2. Mettre l'interrupteur sur "OFF" avant d'ouvrir le capuchon vissé.
3. Retirer les piles usagées et positionner les nouvelles piles (AA) en respectant les pôles positifs (+) et négatifs (-).
4. Remonter le porte piles dans le corps de la lampe, en respectant le sens des flèches présentes sur le porte piles et sur le corps de la lampe.
5. Vérifier que le pole positif du porte piles est orienté vers le haut de la lampe à éclats.
6. Positionner le module LED en respectant la position du tenon dans la rainure.
7. Positionner le module LED dans le corps en respectant la position du tenon dans la rainure.
8. Pour contrôler le bon positionnement du modile LED, positionner l'interrupteur sur "ON", la lampe à éclats doit s'allumer.
9. Si la lampe fonctionne, revisser le capuchon transparent dans le sens des aiguilles d'une montre.
10. Pour éteindre la lampe à éclats, positionner l'interrupteur sur "OFF".

Vérifications avant l'utilisation:

1. Vérifier que les piles sont en parfait état de fonctionnement.
2. Contrôler le bon état des joints toriques, les lubrifier à la graisse silicone AQUATYS si nécessaire.
3. Vérifier que la lampe à éclats est en bon état et que le capuchon transparent est correctement vissé.
4. Verifier le bon fonctionnement de la lampe à éclat en la faisant fonctionner au moins 1 minute.
5. Ne pas mélanger des piles de différents fabricants ou des piles neuves et usagées, cela peut conduire à des dysfonctionnements.
6. Utiliser des piles de qualité supérieure.

Maintenance après l'utilisation:


1. Rincer la lampe à éclats à l'eau douce et essuyer avec un chiffon doux.
2. Contrôler les joints toriques, vérifier qu'ils sont propres et en bon état.
3. Lubrifiez régulièrement les joints toriques avec de la graisse silicone AQUATYS.
4. Retirez les piles pendant le stockage de la lampe à éclats.
5. Stocker la lampe dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil direct.
6. Eviter les chocs violents.
7. Eviter le contact avec des objets coupants. Ne pas placer de charges lourdes sur la lampe à éclats.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée ou de non respect de ces instructions.


2018/09/18

Instructions de montage:


1. Remonter le porte piles dans le corps de la lampe, en respectant le sens des flèches présentes sur le porte piles et sur le corps de la lampe.

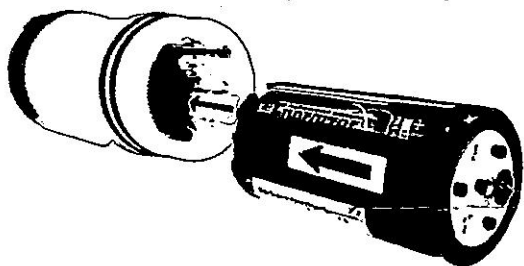


2. Positionner le porte pile dans le corps. S'assurer qu'il est en contact avec les languettes métalliques latérales.

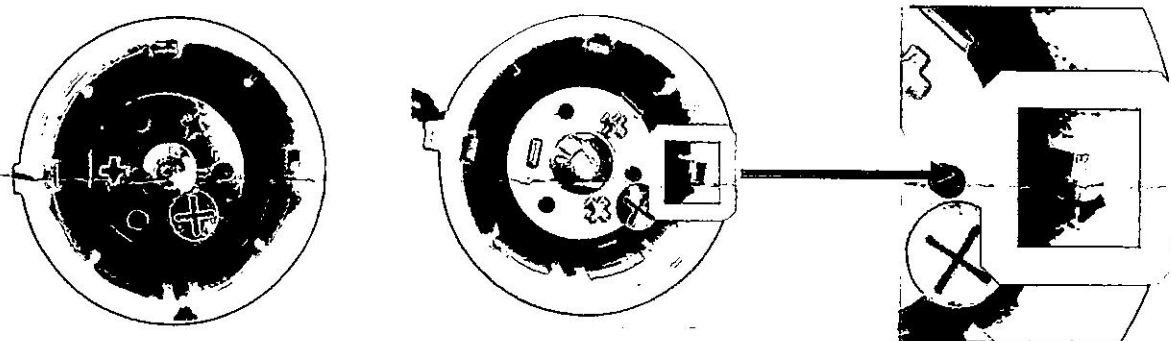

3. Avant de replacer le module LED dans le corps, aligner le tenon et la rainure. Positionner ensuite le module LED dans le corps.

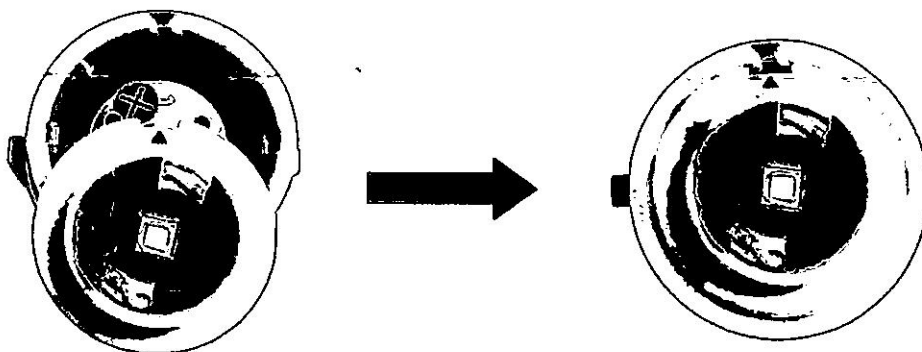

4. Vérifier que le module LED est horizontal, allumer la lampe en positionnant l'interrupteur sur "ON". Si la lampe fonctionne, visser le capuchon transparent dans le sens des aiguilles d'une montre.

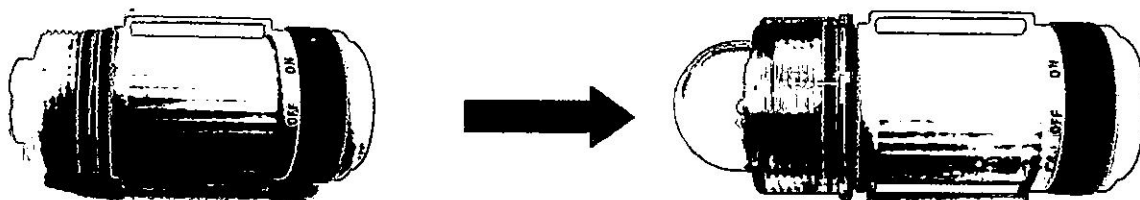

Contact:

AXESS MARKETING SAS

700 RUE DES SAFRANES ZI PLAINE DU CAIRE IV

F-13830 ROQUEFORT LA BEDOULE FRANCE

Tel: + 33 4 42 62 80 60

contact@axess-marketing.com

www.axess-marketing.com