SUBLUE Tianjin (Siège)

ADD. No. 1 route Quanzhou, parc scientifique Binhai Tianjin -Zhongguancun

E-mail support@sublue.com

Web www.sublue.com

Le droit d'interprétation ultième incombe à Sublue

WhiteShark™ Navbow
MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et en prendre soin

V11

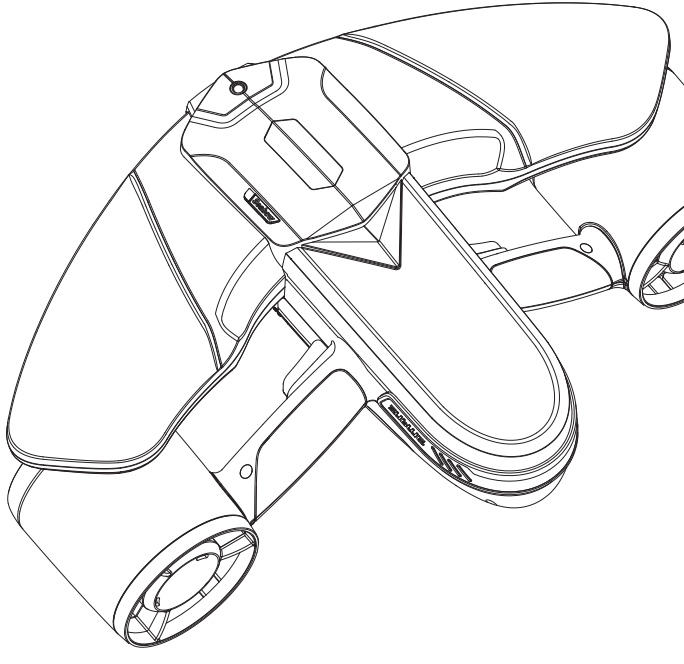

Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs de moins de 16 ans. Comme pour les autres produits électroniques, il faut prêter une attention particulière à la prévention du risque de choc électrique pendant son utilisation.

SUBLUE™

Téléchargement d’APP SublueGo

Système IOS Système Android

L’APP SublueGo est un logiciel d'application mobile utilisé avec le produit. Vous pouvez numériser le code QR de gauche pour le téléchargement d’APP, ou vous pouvez rechercher « SublueGo » dans le magasin d'application mobile pour un téléchargement.

* L’APP peut être mise à jour sans préavis. Veuillez suivre et mettre à jour l’APP SublueGo à temps.
* L’APP SublueGo est disponible aux systèmes IOS 10.3 et au-dessus ou aux systèmes Android 5.0 ou au-dessus.

L’appareil contient un module d’émission radio dont le code d’homologation est: CMIIT ID: 2019DP5060.

1 Recommandations

Il est recommandé aux utilisateurs de lire attentivement le « Manuel d'utilisation de WhiteShark™ Navbow » avant la première utilisation du produit afin de bien connaître les informations et les instructions pertinentes du produit.

2 Supports

Vous pouvez choisir les moyens suivants pour obtenir des services d'appui et des supports connexes pour les questions sur les produits, les manuels d'utilisation, les vidéos pédagogiques, etc.

SiteWeb: http://service.sublue.com
Email: support@sublue.com

Chine
Service d'assistance: 400-806-2688
Email: support@sublue.com

États-Unis
Service d'assistance: +1 855 206 8698
Email: support.us@sublue.com

Pour les autres régions, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir un soutien.

⚠ Avertissement

Ce produit ne doit pas être utilisé comme équipement de sauvetage.

Assurez-vous de lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et de vous familiariser avec la totalité des méthodes d'exploitation et toutes les précautions.

Au cours de l'utilisation du produit, l'utilisateur doit s'assurer qu'un collègue le surveille à une certaine distance.

16+ Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs de moins de 16 ans.

Avant d'utiliser le produit, le produit doit être entièrement contrôlé pour s'assurer que la batterie n'est pas endommagée , que le niveau de batterie est suffisant et que toutes les fonctions, telles que le fonctionnement de l'hélice double, sont normales.

Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit parfaitement connaître la zone aquatique concernée. L'utilisateur doit s'assurer que la zone est adaptée aux activités de natation et de plongée, et que les gérants de la zone aquatique concernée acceptent que le produit soit utilisé dans cette zone.

Soyez toujours attentif à l'environnement aquatique pendant l'utilisation du produit, pour vous assurer qu'aucun bateau ni aucun nageur ne se trouvent à proximité et éviter un risque de collision.

Pour assurer leur sécurité, les utilisateurs doivent en toutes circonstances porter des gilets de sauvetage ou posséder un équipement de sauvetage.

Avant de transporter ce produit ou de l'envoyer par avion, la batterie doit être retirée et être conservée séparément conformément à la réglementation concernée.

Vous ne devez en aucune circonstance mettre vos doigts dans les hélices, et il faut veiller à ce qu'aucun vêtement ni aucun autre objet ne s'approche des hélices.

Ne portez pas de vêtements amples ou d'équipements mal serrés ou susceptibles d'être entraînés par les hélices à cause du courant.

Portez un bonnet de bain lors de l'utilisation du produit, et prêtez une attention particulière aux personnes aux cheveux longs qui se déplacent autour de vous pour éviter que leurs cheveux ou leurs vêtements ne se prennent dans les hélices.

Pendnant l'utilisation du produit dans l'eau, surveillez à tout moment le niveau de la batterie et assurez-vous de rentrer avant que la [batterie ne soit épuisée].

Vous ne devez en aucune circonstance placer votre visage ou votre masque directement derrière le propulseur.

Conseils

1. Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser le produit.
2. Ne bovez pas d'alcool et ne prenez pasde médicaments avant et pendant l'utilisation du produit.
3. Utilisez si possible le produit dans des zones ouvertes, et veuillez à ne pas laisser des vêtements, des algues, des cordes, des filets de prévention contre les requins, des coquillages, du sable ou d'autres débris pénétrer dans l'hélice afin d'éviter tout danger.
4. Ne remplacez pas la batterie dans l'eau. Vous devez la remplacer dans un environnement sec, et vous assurer que l'appareil et les mains sont secs.
5. Pour protéger la durée de vie du moteur, ne le faites fonctionner plus de 30s en continu dans un environnement non sousmarin. En cas d'anomalie (par exemple odeur de brûlé, etc.), il faut appuyer immédiatement sur le bouton de l'interrupteur pour arrêter l'appareil, puis débrancher immédiatement l'alimentation électrique.
6. Ne testez pas le produit directement sur la plage pour éviter que du sable, des coquilles ou d'autres débris ne s'introduisent dans l'hélice.
7. La surface du produit ne doit pas entrer en contact avec des substances volatiles ou acides telles que de l'essence ou du caoutchouc liquide, et elle ne doit pas entrer en contact avec des objets tranchants.
8. Aucune charge lourde ne doit être placée sur le produit.
9. Ne pas jeter la batterie dans le feu.
10. Quand il n'est pas utilisé le produit ne doit pas être directement exposé au soleil. La température peut endommager la batterie et provoquer une explosion ou une fuite.
11. Ne pas utiliser le produit au-delà de la profondeur limite réglementaire (40 m).
12. Un éclairage adéquat est requis en cas de plongée en eaux sombres ou durant la nuit.
13. Le produit n'est pas adapté aux eaux mêlées de sable ou présentant des caractéristiques physiques similaires.
14. Ne pas utiliser en cas de panne.

Conseils

15. La flottabilité du produit peut être influencée par différentes conditions, telles que la zone géographique, la température de l'eau, la profondeur et le courant. Si le produit est libéré à ce moment, l'appareil risque de couler.
16. Lorsque le produit n'est pas utilisé, assurez-vous de le retirer de l'eau.
17. Ne pas procéder à des réparations sans l'autorisation du service après-vente du fabricant. Une réparation incorrecte peut entraîner des fuites, des dégâts, un incendie ou un choc électrique.

Tables Matières

Apperçu du produit 8

Introduction 8
Caractéristiques 8
Liste d'articles 11
Nom du composant 12

Première connexino et utilisation 13

Inspection de déballage 13
Lecture du manuel d'utilisation 13
Charge 13
Téléchargement d'APP Sublue 14
Connexion de l'appareil 14
Utilisation formelle 14

Unité principale 15

Opération 15
Instructions relatives aux informations de l'écran d'affichage 18

Batterie 20

Introduction 20
Charge de la batterie 20
Remplacement de la batterie 21
Stockage et entretien 21

Utilisation de l'appareil 23

Vérification avant utilisation 23
Utilisation formelle 23

Opération à une seule maine 27

Entretien 28

Nettoyage après utilisation 28
Stockage 29

Dépannages généraux 30

Annexe 31

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et les points auxquels il faut prêter une attention particulière.

Description du symbole:

* notes explicatives (explication, description détaillée)
⚠ Remarques importantes

©2019 Tous droits réservés à SUBLUE

1 Introduction

Le propulseur sous-marin WhiteShark™ Navbow est un autre propulseur sous-marin lancé par Subleu après le Requin Blanc Mix, créé principalement à l'intention des amateurs de plongée. Sa forme en arc est ergonomique et combine vitesse et force. L'appareil dispose d'un propulseur à double hélice, d'un système de propulsion haute efficacité et de trois vitesses à passage rapide, tout en permettant un mode de fonctionnement personnalisé à une seule main. Le corps de l'appareil est équipé de deux points pour le chargement et l'installation d'équipements, ce qui permet d'installer une caméra pour le sport, un équipement d'éclairage, des supports de contrepoids (permettent ajuster la flottabilité de manière flexible en les combinant à des poids) et d'autres équipements. L'appareil est également équipé d'un écran d'affichage OLED 1,5 pouce, pour afficher des informations telles que la vitesse, la durée de fonctionnement, le niveau de batterie restant, l'état, etc. Le produit présente une fonction de double alarme en cas de batterie faible (« vibration de l'appareil + clignotement de l'écran »), conviviale, pour une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Grâce à son interconnexion intelligente, l'APP permet de gérer l'appareil, de surveiller son état, de prédéfinir les fonctions, etc. La profondeur maximale de plongée est de 40 mètres, ce qui permet de profiter de tous les merveilleux paysages du grand bleu.

2 Caractéristiques

❶ **Compact et portable**
Il est environ 50% plus léger que les produits DPV traditionnels.

❷ **Facile à utiliser**
Des méthodes d'opération simples et faciles à apprendre peuvent être facilement maîtrisées par l'utilisateur.

❸ **Multivitesse et forte puissance**
Trois options de vitesse fournies aux utilisateurs, pour profiter de l'expérience sous-marine, que ce soit pour de la natation simple ou de la plongée extrême.

❹ **Remplacement de la batterie**
Unique technologie brevetée d'étanchéité de batterie, qui vous permet de rapidement remplacer la batterie en 5 s.

❺ **Protection multiple**
Flottabilité de conception légèrement positive pour que l'appareil puisse flotter automatiquement les mains lâchées* ; Double alarme, clignotement et vibration, pour prévenir en cas de batterie faible ; arrêt d'urgence en cas de blocage du propulseur.

❻ **Interaction riche en informations**
Durée de fonctionnement, vitesse, niveau de batterie, mode d'opération manuelle, état de connexion sans fil, etc

❼ **Opération à une seule main**
Le produit est conçu pour l'opération à une seule main, selon l'habitude de l'utilisateur, ce qui permet à l'utilisateur de libérer une main sous l'eau, comme un DPV professionnel.

❽ **Extension de montage**
Un point de montage standard pour caméra de sport est conçu sous l'avant du produit, et un trou de montage pour équipement sous-marin de 1/4 "est conçu sur sa partie supérieure, ce qui est pratique pour l'extension de l'équipement de montage.

❾ Contrôle intelligent par l'APP
Peut réaliser les paramètres de synchronisation et d'auto-nettoyage des informations sur l'appareil, de verrouillage de sécurité, de commutation d'opération manuelle, etc.

* La flottabilité légèrement positive formée par l'unité principale et le module de flottabilité n'est possible que si l'appareil se trouve dans de l'eau de mer et si l'utilisateur n'ajoute pas de charges supplémentaires à flottabilité négative (contrepoids, caméra sous-marine, équipement d'éclairage, etc.). Un environnement aquatique différent, un poids supplémentaire et une profondeur supérieure à la profondeur habituelle entraîneront un changement dans la flottabilité du produit, jusqu'à produire dans certains cas une flottabilité négative.

⚠

Avant utilisation, l'utilisateur doit posséder une bonne connaissance de la plongée sous-marine, bien connaître le processus d'opération et les instructions d'utilisation relatives au mode d'opération à une seule main définies dans le « Manuel d'utilisation de Requin Blanc TM Navbow » , et les maîtriser complètement dans un environnement aquatique absolument sûr.

3 Liste d'articles

Propulseur sous-marin×1

Siège de charge×1


Adaptateur & cordon d'alimentation×1


Accumulateur lithium-ion×1


Corde suspendue pour l'opératon à une seule main×1


Support de contrepoids & colonne de contrepoids×1


Boucle de transfert en forme D×1

Corde anti-perte×1

Matériel descriptif×3

⚠

1. Veuillez vérifier soigneusement si les articles ci-dessus sont inclus dans l'emballage du produit avant de l'utilisation. En cas de perte, veuillez contacter Subleu ou votre revendeur.
2. Vérifiez s'il y a des dommages à l'apparence du nouvel appareil.

4 Nom du composant

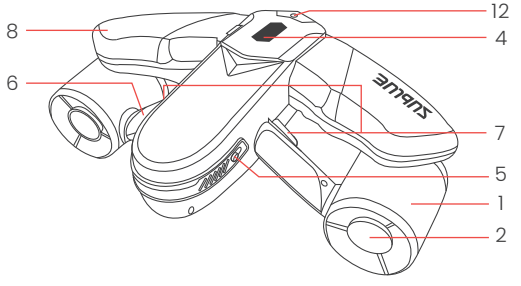

1. Cylindre de propulseur
2. Couvercle de protection arrière
3. Couvercle de protection avant
4. Écran d'affichage OLED
5. Interrupteur multifonctionel à bascule
6. Poignée de main
7. Bouton d'activation
8. Module de flottabilité
9. Cache arrière de la batterie
10. Compartiment de batterie
11. Point de montage pour caméra de sport
12. Trou de vis fixe de 1/4"
13. Boucle de corde suspendue
14. Joint d'étanchéité en caoutchouc

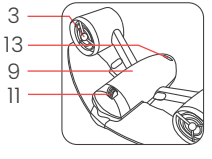

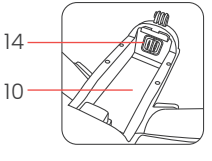

1 Inspection de déballage

Veuillez vérifier soigneusement après le déballage, s'il y a une rupture, un décollage du filet de protection, une rupture de la pale de l'hélice, un défaut d'ouverture de la cache arrière de la batterie, une boursouflure ou une fuite de liquide au niveau de la batterie, un endommagement du joint d'étanchéité en caoutchouc de la batterie, et d'autres conditions affectant gravement l'utilisation du produit, veuillez ne pas utiliser l'appareil et contacter dans les plus brefs délais le service après-vente de Subleu ou son agence de service après-vente autorisée.

2 Lecture du manuel d'utilisation

Avant d'utiliser le produit, il convient de lire attentivement le manuel d'utilisation et de se familiariser avec le processus d'opération et les instructions d'utilisation.

3 Charge

Branchez le chargeur à l'alimentation électrique municipale AC, （100-240V~AC, 50/60HZ）

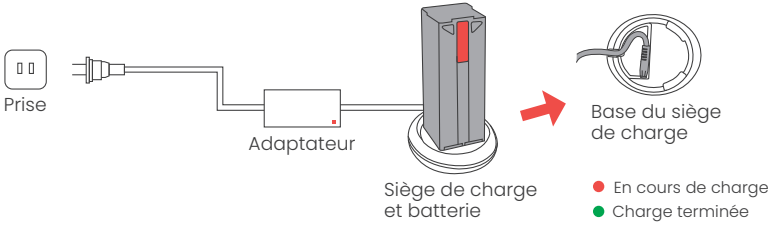

4 Téléchargement d'APP Sublue

Système IOS Système Android

L'APP SublueGo est un logiciel d'application mobile utilisé avec le produit. Vous pouvez numériser le code QR de gauche pour le téléchargement d'APP, ou vous pouvez rechercher « SublueGo » dans le magasin d'application mobile pour un téléchargement.

* L'App peut être mise à jour sans préavis. Veuillez suivre et mettre à jour l'APP SublueGo à temps.
* L'APP SublueGo est disponible aux systèmes IOS 10.3 et au-dessus ou aux systèmes Android 5.0 ou au-dessus.

5 Connexion de l'appareil

Utilisez l'APP SublueGO dans votre téléphone portable pour numériser le code QR sur l'appareil ou dans la page d'accueil du manuel d'utilisation, et connecter l'appareil selon l'assistant logiciel.

Icône APP

Numériser le code QR sur l'appareil

6 Utilisation formelle

Vous pouvez vous promener librement dans le monde sous-marin avec votre Navbow.

⚠ Avant d'utiliser le produit en conditions réelles, vous devez vous familiariser avec les fonctionnalités du produit dans un environnement aquatique absolument sûr pour maîtriser complètement toutes les opérations.

1 Opération

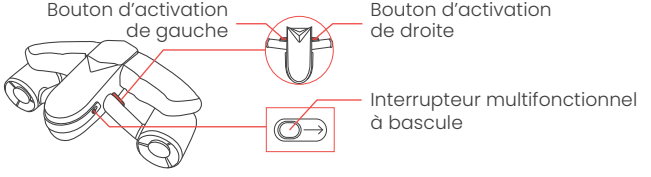

Élément	Méthode d'opération	Icône	Remarques
Démarrage	Poussez l'interrupteur multifonctionnel vers l'avant et maintenez-le pendant 1 s	1s	1. La vitesse est à «FREE» après le démarrage. 2. La geste par défaut est «LR» pour le démarrage.
Arrêt	Poussez l'interrupteur multifonctionnel à bascule multifonction vers l'avant et maintenez-le pendant 3 s	3s	
Mise en marche à deux mains	Appuyez à deux mains simultanément sur les boutons d'activation de gauche et de droite		
Commutation à la vitesse 1	Poussez l'interrupteur multifonctionnel vers l'avant puis relâchez-le.	Poussez rapidement l'interrupteur	1. Activez «FREE» → «SPORT» →«TURBO» →«FREE» tour à tour. 2. Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 50%, activez «FREE» → «SPORT» →«FREE» tour à tour.*

Commutation à la vitesse 2	1. Appuyez à deux mains simultanément sur les boutons d'activation de gauche et de droite pour maintenir l'appareil en fonctionnement 2. Relâchez le bouton d'activation de droite et double cliquez rapidement puis maintenez enfoncé.	Double clic	1. Activez «FREE» → «SPORT» →«TURBO» →«FREE» tour à tour. 2. Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 50%, activez «FREE» → «SPORT» →«FREE» tour à tour.* * Cette fonctionnalité n'est valable qu'en mode à deux mains.
Commutation à l'opération manuelle	Double cliquez sur le bouton d'activation de gauche en état «marche» et de ne pas fonctionner	Double clic	1. Ordre de commutation: «LR» →«R» → «L» →«LR». 2. Remise à « LR » après redémarrage. 3. Les paramètres peuvent également être définis via l'APP. Voir le «Guide d'utilisation de SublueGo» pour plus de détails.
Opération à une seule main – mise en marche à main gauche	1. Appuyez sur les boutons d'activation à deux mains 2. Relâchez la main droite après la mise en marche		1. Cette opération ne peut être effectuée qu'en mode «Utilisation main gauche». Veuillez d'abord configurer le mode d'utilisation main gauche au moyen de l'APP Subleu ou à partir de l'équipement. 2. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vous devez bien connaître comment utiliser cette fonctionnalité et les dangers que vous pouvez rencontrer.

Opération à une seule main – mise en marche à main droite	1. Appuyez sur les boutons d'activation à deux mains 2. Relâchez la main gauche après la mise en marche		1. Cette opération ne peut être effectuée qu'en mode « Utilisation main droite». Veuillez d'abord configurer le mode d'utilisation main gauche en passant par l'APP Subleu ou par l'équipement. 2. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vous devez bien connaître comment utiliser cette fonctionnalité et les dangers que vous pouvez rencontrer.

⚠
1. Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 50%, l'appareil ne pourra pas entrer en mode TURBO.
2. Avant utilisation, l'utilisateur doit posséder une bonne connaissance de la plongée sous-marine, bien connaître le processus d'opération et les instructions d'utilisation relatives au mode d'opération à une seule main définies dans le « Manuel d'utilisation » , et les maîtriser complètement dans un environnement aquatique absolument sûr.
3. Le produit débranchera automatiquement après 20 min sans aucune opération.

2 Instructions relatives aux informations de l'écran d'affichage

1. Indication graphique de l'état de fonctionnement

Élément	Icône	Règles d'affichage
Interface de démarrage	SUBLUE	
Niveau de batterie		1. Composition du niveau de batterie de 6 blocs. 2. Impossible d'entrer en mode TURBO,en cas de moins de 3 blocs de niveau de batterie (50%).
Vitesse	FREE	FREE est une faible vitesse, d'environ de 1 m/s.
	SPORT	SPORT est une moyenne vitesse, d'environ de 1,5 m/s.
	TURBO	TURBO est une grande vitesse, d'environ de 2 m/s.
Durée de foctionnement	88:88s	1. Le chronométrage n'est disponible que quand l'appareil fonctionne. 2. Ce chronométrage est effacé après chaque redémarrage.
Connexion Wi-fi		Le téléphone portable n'est pas connecté à l'appareil.
		Le téléphone portable est connecté à l'appareil.
Mode d'opération manuelle	LR	Mode d'opération à deux mains
	R	Mode d'opération à une seule main – la main droite
	L	Mode d'opération à une seule main – la main gauche

* Chaque vitesse est une vitesse expérimentale, qui sera influencée par les différents utilisateurs, les différentes températures de l'eau, les différentes profondeurs de l'eau, les différents courants et autres conditions aquatiques, l'augmentation de la charge de l'équipement, les vêtements et l'équipement sous-marins de l'utilisateur, etc.

2. État de l'appareil et indicateur d'alarme

Batterie faible		1. Une alarme de batterie faible sera émise en cas de moins de 2 blocs de niveau de batterie (30%) . 2. L'icône de batterie clignote en continu. 3. L'appareil vibrera et avertira 3 fois lorsqu'il atteindra un faible niveau de batterie.
Batterie très faible		1. Une alarme de batterie très faible sera émise en cas de moins de 1 bloc de niveau de batterie (20%). 2. L'icône de batterie clignote rapidement et en continu. 3. L'appareil vibrera et avertira 6 fois lorsqu'il atteindra un très faible niveau de batterie.
Auto-nettoyage		1. Le cercle intérieur continuera à tourner pendant le fonctionnement. 2. Le mode de nettoyage durera 3 min après son déclenchement.
Verrouillage de sécurité		1. Une fois en mode de verrouillage de sécurité, il n'est plus possible de faire fonctionner l'appareil. L'icône de verrouillage de sécurité clignotera sous ce mode. 2. Vous pouvez effectuer un déverrouillage via l'APP avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
Faute		Lorsque l'appareil tombe en panne, l'icône de l'alarme de faute est affichée. *
Mise à jour du logiciel		La flèche clignote en continu pendant la mise à jour du logiciel, et le nombre représente le processus de mise à jour.

* Veuillez faire constamment attention au niveau de batterie et prévoir le retour en fonction de la situation.
* En cas d'alarme de panne, vous devez arrêter immédiatement l'appareil et contacter le service après vente de Subleu ou son agence de service après-vente autorisée.

1 Introduction

La batterie est un accumulateur lithium-ion à haute performance spécialement conçue pour le propusleur sous-marin de WhiteShark™ Navbow, d'une capacité de 11000mAh, qui utilise une cellule à haute performance capable de fournir une puissance suffisante pour Navbow.

⚠

1. La batterie doit être rechargée avec le chargeur spécialement fourni par Navbow, et Subleu ne sera pas tenu responsable des désagréments causés par l'utilisation d'une batterie non fournie par Navbow (y compris les autres modèles de produits Subleu).
2. Navbow est alimenté par un accumulateur lithium-ion. Assurez-vous de charger complètement la batterie avant sa première utilisation.
3. La batterie peut être chargée complètement en environ 3,5 h à l'aide de l'adaptateur standard.
4. La batterie peut être chargée complètement en environ 2 h avec un adaptateur à charge rapide.

2 Charge de la batterie

Branchez le chargeur à l'alimentation électrique municipale AC, （100-240V~AC, 50/60HZ）.

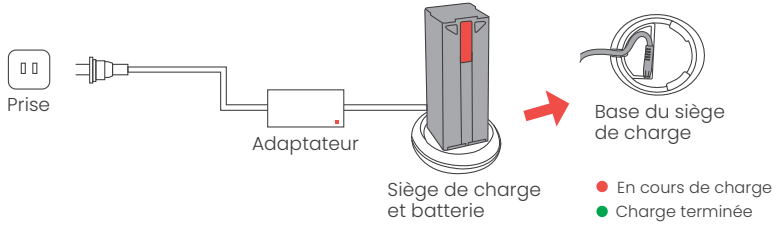

3 Remplacement de la batterie

❶

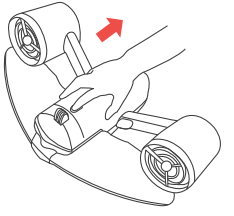

Ouvrez le couvercle arrière de la batterie

❷

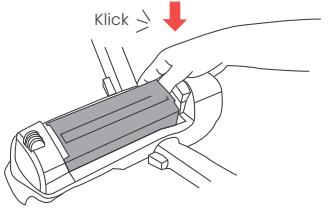

Insérez la batterie en diagonale dans le compartiment de batterie et maintenez-la contre l'avant (clic-clac)

4 Stockage et entretien

❶ Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, la batterie doit être retirée et placée séparément dans un endroit frais et ventilé,avec un meilleure condition de stockage de 25±5 ℃, une humidité optimale de 65 ± 20% HR, et un niveau de batterie d'environ 30% -60%.

❷ Ne pas placer la batterie directement au soleil ou à proximité d'une température élevée (par exemple, à proximité d'un four à micro-ondes, d'un four, etc.); une surchauffe de la batterie peut provoquer une explosion.

3. Ne pas jeter la batterie dans une source d'incendie, sinon cela provoquera un feu ou une explosion de la batterie.
4. Ne pas charger la batterie dans des conditions d'inflammation ou de chaleur.
5. Ne pas tomber, presser ou percer la batterie, sinon cela pourrait causer un court-circuit et une surchauffe à l'intérieur de la batterie.
6. Ne pas démonter ou modifier la batterie; une modification non autorisée pourrait provoquer une fuite ou une explosion.
7. Veuillez mettre la batterie hors de portée des enfants.
8. Ne pas charger la batterie en dessous de 0 ° C.
9. Lorsque la batterie est utilisée par une température inférieure à 0 °C, sa capacité diminue fortement, ce qui se traduira par une réduction importante du temps de fonctionnement.
10. Par souci de sécurité, la batterie doit être rester à un faible niveau pendant le transport. Déchargez-la avant le transport et abaissez le niveau de batterie à 30 %.
11. Ne pas utiliser une batterie déjà endommagée.
12. Si l'électrolyte pénètre dans les yeux après la fuite de la batterie, ne pas l'essuyer, veuillez le rincer à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Les yeux seront blessés s'ils ne sont pas manipulés à temps.
13. En cas de stockage à long terme, veuillez vérifier la batterie au moins tous les six mois et la recharger à 60%.

1 Vérification avant utilisation

1. Inspection visuelle

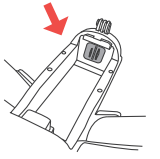

Après le déballage, veuillez vérifier soigneusement s'il y a une rupture au niveau de l'enveloppe ou du corps du produit, un décollage du filet de protection, une rupture de la pale de l'hélice, un défaut d'ouverture de la cache arrière de la batterie, une boursouflure ou une fuite de liquide au niveau de la batterie, un endommagement du joint d'étanchéité en caoutchouc de la batterie, etc.

2. Vérification du fonctionnement de l'appareil

Vérifiez que les boutons d'activation de gauche et de droite ne sont pas bloqués ou désactivés, et que le fonctionnement des hélices de gauche et de droite et le changement de vitesse sont normaux après le démarrage.

2 Utilisation formelle

⚠ Avant utilisation, vous devez vous familiariser avec les fonctionnalités du produit dans un environnement aquatique absolument sûr pour maîtriser complètement toutes les opérations.

1. Tenu correcte et maintien de la posture

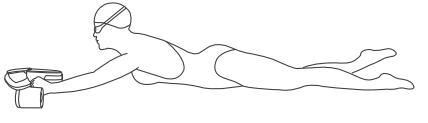

2. Commutation des vitesses

- **Commutation des vitesses par l'interrupteur multifonctionnel à bascule**

  Poussez l'interrupteur multifonctionnel puis relâchez-le. Lorsque la vitesse est passée avec succès, l'icône de la vitesse en cours clignote plusieurs fois sur tout l'écran.

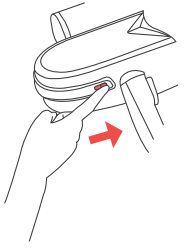

- **Commutation des vitesses à l'aide du bouton d'activation**

  Appuyez à deux mains simultanément sur les boutons d'activation de gauche et de droite pour maintenir l'appareil en fonctionnement. Après avoir relâché le bouton d'activation de droite, appuyez deux fois de suite rapidement sur ce bouton (environ 0,5 s entre deux clics) puis maintenez-le enfoncé.

  * Cette fonctionnalité n'est valable qu'en mode à deux mains.

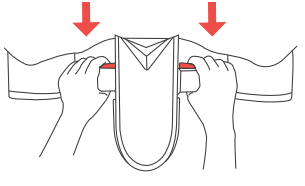

3. Lecture du niveau de batterie et alarme de batterie faible

- **Niveau de batterie**

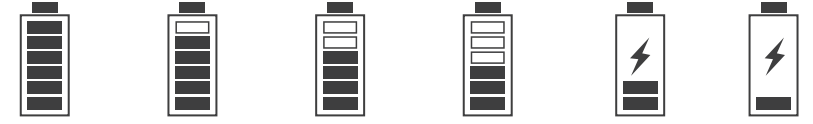

90%-100% | 70%-90% | 50%-70% | 30%-50% | 20%-30% | Moins de 20%

- **Identification des alarmes de batterie faible**

1. Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 2 blocs (30%), une alarme de batterie faible sera émise, l'icône de batterie clignotera en continu, et l'appareil vibrera et avertira 3 fois lorsqu'il atteindra un faible niveau de batterie.
2. Lorsque le niveau de batterie est inférieur à 1 bloc (20%), une alarme de batterie faible sera émise, l'icône de batterie clignotera en continu, et l'appareil vibrera et avertira 6 fois lorsque le niveau de batterie est inférieur à 1 bloc (20%) pour la première fois.

⚠ Veuillez faire constamment attention au niveau de batterie et prévoir le retour en fonction de la situation.

4. Port et démontage d'urgence de la corde anti-perte

⚠ Si vous portez une corde anti-perte, afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur en cas d'urgence, il est possible de séparer l'appareil de l'utilisateur par un décrochage rapide.

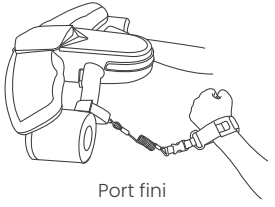

Port fini

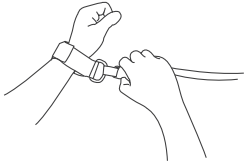

Décrochage rapide

5. Réglage de la flottabilité

La flottabilité de l'appareil changera avec le changement de l'environnement aquatique. Si vous avez besoin d'augmenter la flottabilité négative pour ajuster l'appareil au meilleur état, vous pouvez faire ce qui suit .
Installez d'abord un poids de lestage (une fois que vous l'avez installé, insérez la prise intermédiaire), puis ajoutez un poids de lestage comme indiqué sur l'image ci-dessous. Pour chaque colonne supplémentaire ajoutée, l'appareil doit être complètement immergé dans l'eau et entièrement vide d'air, pour vérifier que la flottabilité est conforme à vos exigences. Si elle ne l'est pas, continuez à ajouter des poids jusqu'à ce que ce que les exigences soient satisfaites.

❶

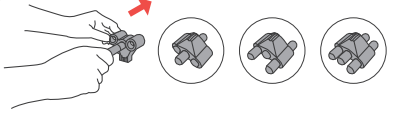

Installez d'abord la colonne de contrepoids

❷

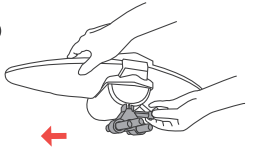

Puis installez le support de contrepoids

1. Veillez à ce que le réglage de la flottabilité soit effectué dans des eaux sûres pour que l'appareil ne perde pas d'eau et ne coule pas.
2. L'appareil peut présenter une flottabilité négative après le réglage de la flottabilité, et dans ce cas l'appareil coulera une fois libéré.

1. Avant d'utiliser cette opération, l'utilisateur doit posséder une bonne connaissance de la plongée sous-marine, bien connaître le processus d'opération et les instructions d'utilisation relatives au mode d'opération à une seule main définies dans le « Manuel d'utilisation de WhiteShark™ Navbow » , et les maîtriser complètement dans un environnement aquatique absolument sûr.
2. Veuillez d'abord effectuer l'opération et l'adaptation en mode FREE.
3. Sous l'eau, faites d'abord fonctionner l'appareil avec les deux mains. Une fois que le fonctionnement est stable, que la corde prise à une seule main est bien tendue puis que vous pouvez sentir que la tension diminue dans le creux de votre main, relâchez la main qui n'est pas utilisée puis faites fonctionner l'appareil à une seule main.

* En l'absence de vêtement de plongée ou d'anneau suspendu à la taille, veuillez contacter Sublue pour obtenir des renseignements sur la ceinture de plongée.

❶

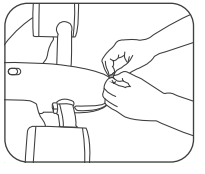

Installez le boucle de transfert en forme D

❷

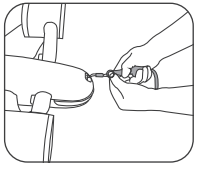

Connectez la corde suspendue pour l'opération à une seule main

❸

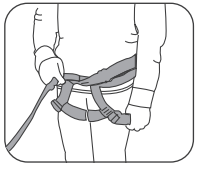

Connecez l'anneau suspendu à la taille du vêtement de plongée

❹

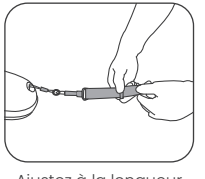

Ajustez à la longueur optimale en fonction de la longueur du bras

❺

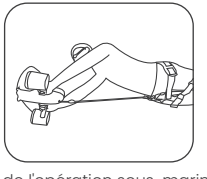

Lors de l'opération sous-marine, faites d'abord fonctionner l'appareil à deux mains, pour redresser la corde suspendue pour l'opération à une seule main

❻

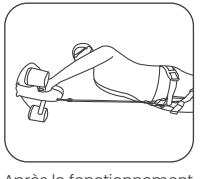

Après le fonctionnement stable, passez à l'opération à une seule main

1 Nettoyage après utilisation

1. Après chaque utilisation de Navbow, immergez-le entièrement dans l'eau propre dans les 30 minutes pour éviter qu'il ne reste de l'eau de mer ou des corps étrangers. Veillez par ailleurs aux points suivants :

   * La batterie doit être bien installée lors du nettoyage.
   * Veuillez utiliser de l'eau proper.
   * Immersion de plus de 20 minutes.
   * N'ajoutez pas de produits chimiques de nettoyage dans l'eau propre, tels que de la lessive et des agents de lavage.
   * Lorsque Navbow est immergé dans l'eau, quelques bulles sortent par les trous du fuselage. Ce n'est pas une défaillance.

2. Pour un nettoyage en profondeur, cliquez sur la fonction « auto-nettoyage » sur l'APP du téléphone, où le propulseur fonctionne automatiquement, puis immergez complètement la partie propulseur du Navbow dans de l'eau propre. (pour les étapes spécifiques, voir le « Guide d'utilisation SublueGo ».)

   ⚠ Veuillez à éviter que le corps de l'appareil ne soit mouillé par des projections d'eau.

3. Secouez et nettoyez le fuselage du Navbow complètement pour enlever toutes sortes de corps étrangers qui y sont attachées.

4. Essuyez la surface du fuselage avec un chiffon propre et sans poussière, assurez-vous qu'il n'y a pas de gouttelettes d'eau autour du fuselage et de la batterie, et mettez-le dans un endroit frais et sec pour sécher naturellement.

   * Ne pas utiliser de sèche-cheveux et de séchoirs pour le sécher.

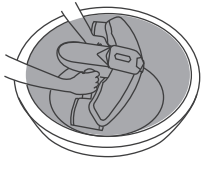

2 Stockage

Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez noter que le Navbow et la batterie doivent être stockés séparément dans l'emballage et suivre les instructions suivantes :

1. Veuillez vous assurer que l'appareil est placé dans un endroit frais et ventilé avec une température de 0-45°C, et une humidité de 65±20%RH.
2. Évitez les endroits en plein soleil.
3. Tenez à l'écart de la chaleur, du feu et de la portée des enfants.
4. Évitez les des équipements susceptibles de produire de forts champs magnétiques.
5. Veuillez sortir l'appareil au moins une fois par mois et le faire fonctionner pendant environ 10 secondes afin d'éviter la corrosion causée par des variations de conditions dans le lieu de stockage.

Dépannages généraux

Fautes	Résolutions
Blocage ou rotation anormale de l'Hélice	1. Éteingnez l'appareil. 2. Vérifiez si l'hélice est enroulée par des corps étrangers. 3. Effectuez la sélection de «Nettoyage après utilization» dans «Entretien». 4. Contactez Sublue ou un service après-vente agréé par Sublue.
Rupture ou boursouflure de la batterie	Contactez Sublue ou un service après-vente agréé par Sublue.
Tache de la pièce de contact de la batterie	1. Vérifiez s'il y a des dommages autour de la pièce de contact de la batterie. 2. Vérifiez si le coussin joint d'étanchéité de l' unité principale est endommagé ou gonflé. 3. Si la tache est légère, nettoyez-la avec un chiffon sec et essayez d'appliquer de la vaseline sur la pièce de contact de la batterie. 4. Contactez Sublue ou un service après-vente agréé par Sublue.
Impossible de démarrer	1. Chargez la batterie à un niveau suffisant, installez la batterie pour essayer de démarrer à nouveau. 2. Contactez Sublue ou un service après-vente agréé par Sublue.
Affichage anormal à l'écran	1. Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée. 2. Redémarrez l'appareil. 3. Contactez Sublue ou un service après-vente agréé par Sublue.
Anomalies opérationnelles	1. Vérifiez si une commutation de l'opération manuelle est effectuée. 2. Redémarrez l'appareil. 3. Contactez Sublue ou un service après-vente agréé par Sublue.

Annexe

Unité principale

Taille	L 486mm × l 327mm × H 177mm
Poids	3400g
Profondeur de fonctionnement	0-40m
Grade de vitesse	3 grades (FREE/SPORT/TURBO)
Vitesse	Turbo: 2m/s, Sport: 1,5 m/s, Free: 1m/s
Durée de voayge	Durée d'utilisation normale*60min Durée d'utilisation continue* Turbo: 8mins+ Sport 9mins*Sport 20mins Free 45mins
Montée à l'extérieur	Point de montage pour caméra de sport *1 Interface filetée*1 Boucle de transfert en forme D*1
Température de fonctionnement	0-35℃
Température de stockge	0-45℃

Batterie

Capacité	10670mAh
Tension nominale	14.8V
Poids	1100g
Énergie	158Wh
Température ambiante de charge	5-40℃
Puissance maximale de charge	100W
Durée de charge	Environ 3,5h

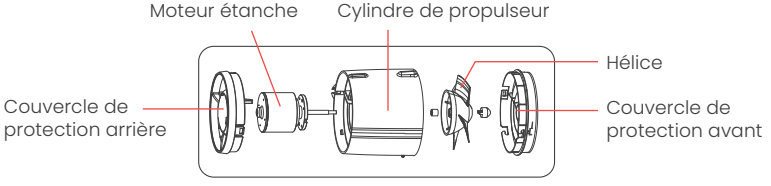

Moteur

Tension nominale	14.8V
Puissance	420w
Niveau	B fonctionnement durable
Vitesse max	2470RPM

Adaptateur

Tension d'entrée	100-240V~AC 50/60Hz
Tension de sortie	16.8VDC
Puissance nominale	65W
Indicateur de charge	en cours de charge : rouge, pleine charge : vert

* La vitesse de chaque grade est une vitesse expérimentale, qui sera affectée par différents utilisateurs, la température de l'eau, la profondeur de l'eau, le courant et d'autres conditions de l'eau, l'augmentation de la charge de l'équipement, l'usure sous-marine et l'équipement de l'utilisateur, etc.
* La durée d'utilisation normale correspond au temps moyen le plus long qu'un utilisateur peut atteindre en faisant fonctionner l'appareil sur la base d'une utilisation habituelle (fonctionnement non continu) et en condition de charge complète.
* La durée d'utilisation continue correspond à la moyenne de la durée maximale d'utilisation que peut atteindre l'utilisateur en utilisant l'appareil en continu à différentes vitesses lorsque l'appareil est complètement chargé.
* Le mode Turbo n'est que disponible lorsque le niveau de batterie restant est supérieur à 50%. Lors de l'utilisation continue en mode Turbo jusqu'à moins de 50%, l'appareil passera automatiquement en mode Sport pour continuer à fonctionner.

Nom et contenu des substances nocives dans les produits

	Substances nocives									
	Pb Plomb	Hg Mercure	Cd Cadmium	Cr6(VI) Chrome hexavalent	PBB Biphényles polybromés	PBDE diphényléthers polybromés	DIBP Phtalate de diisobutyle	DEHP Phtalates (2-éthylhexyle)	BBP Phtalate de butyle et de tolyle	DBP Phtalate de phényl-butyle
Composants de circuits imprimés	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pièces en plastique (caoutchouc)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Cordon d'alimentation	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Adaptateur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Siège de charge	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Batterie	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Autres accessoires	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Le présent formulaire a été établi conformément aux dispositions du règlement SJ/T 11364.

O: signifie que le contenu de la substance nocive dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieur à la limite spécifiée dans GB / T 26572 ;

X: signifie que le contenu de la substance nocive dans au moins une des matériaux homogènes du composant est supérieur à la limite spécifiée dans GB / T 26572.

Remarque: ce produit adopte l'idée de conception de protection de l'environnement pour contrôler efficacement les substances nocives. Les substances nocives indiquées par « X » sont principalement dues à la limitation du niveau de développement technologique et ne peuvent être remplacées par des substances nocives.

Période d'utilisation de la protection de l'environnement:

Cette marque se réfère à un délai (dix ans), soit la période pendant laquelle les substances nocives contenues dans les produits électroniques et électriques ne seront pas divulguées ou mutées en utilisation normale, et que l'utilisation des produits électroniques et électriques par les utilisateurs ne causera pas de pollution grave à l'environnement ni ne causera de graves dommages à leur vie et à leurs biens.

Conseils pour recyclage:

Afin de mieux prendre soin de la protection de la terre, lorsque les utilisateurs n'ont plus besoin de ce produit ou à la fin de leur vie, veuillez respecter les lois et règlements applicables au recyclage des déchets électriques et électroniques, et les remettre aux fabricants locaux possédant des qualifications nationales reconnues pour le recyclage.

Appui technique SUBLUE
http://service.sublue.com

www.sublue.com

Les informations, photos etdescriptions contenues dans ce manuel appartiennent à la propriété de Subleu et sont strictement interdites d'être copiées et distribuées sans autorisation. De plus, SuBlue se réserve le droit de modifier toute information contenue dans ce manuel.

Ce manuel peut être mis à jour sans préavis.
Vous pouvez consulter la dernière version du manuel d'utilisation dans la section « Services&Supports » du site officiel de Subleu.

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant le manuel d'utilisation, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante.

support@sublue.com

Download on the App Store

GET IT ON Google Play